




1-1

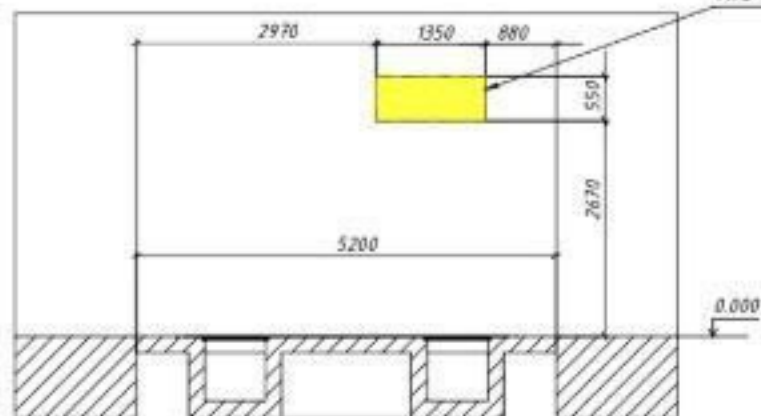


Зробити отвір в стіні
під повітропровід ТВШ

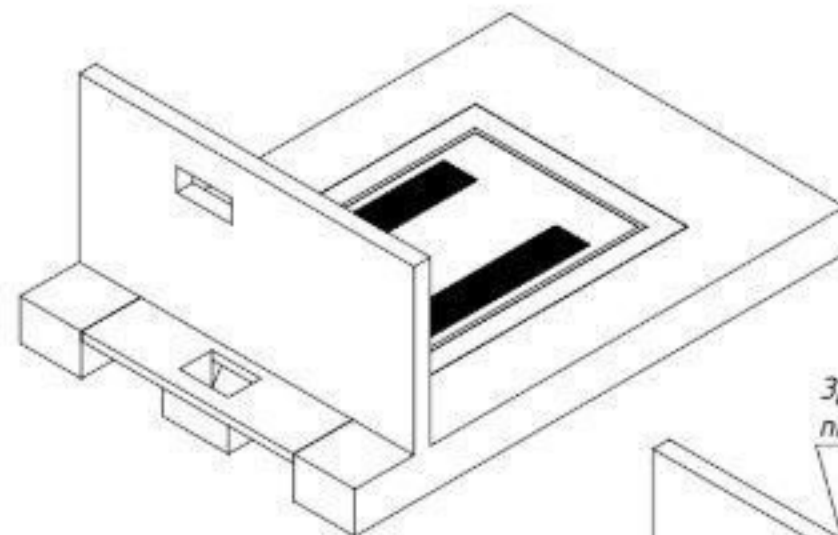

Зробити отвір в стіні
під повітропровід ТВШ

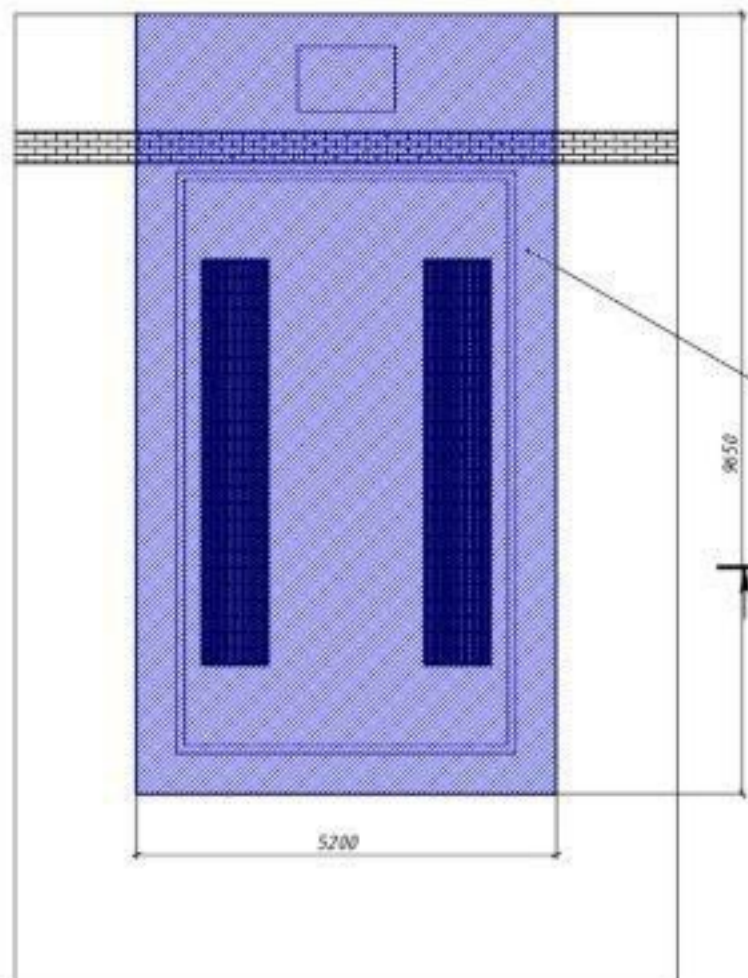

ФРФ.00.00.000 Ф -
Фундаментна основа

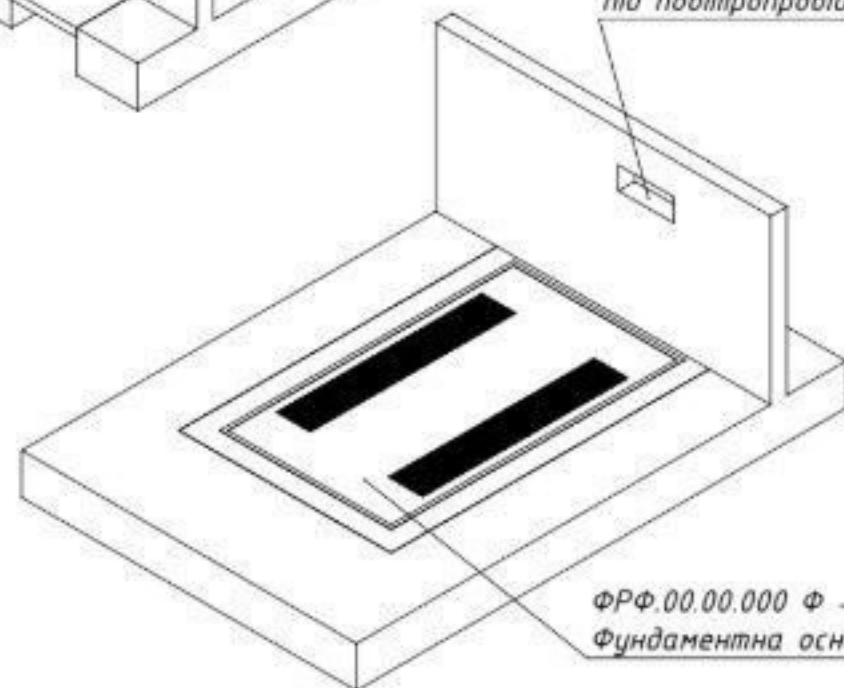

ФРФ.00.00.000 Ф -
Фундаментна основа

1. Усі розміри вказані в мм.
2. За умовний "0" прийнято підлогу цеху в якому буде встановлюватися КФС.
3. Зробити отвір в стіні, для підводу повітропроводу від ТВШ до кабіни КФС. Отвір робити згідно розмірів вказаних на цьому кресленні.

ФРФ.00.00.000 ПРФ					План розміщення фундаментної основи			Лист	Наста	Настава
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Розроб.										150
Проф.										
Т. екз.										