


План на відм. 0.000

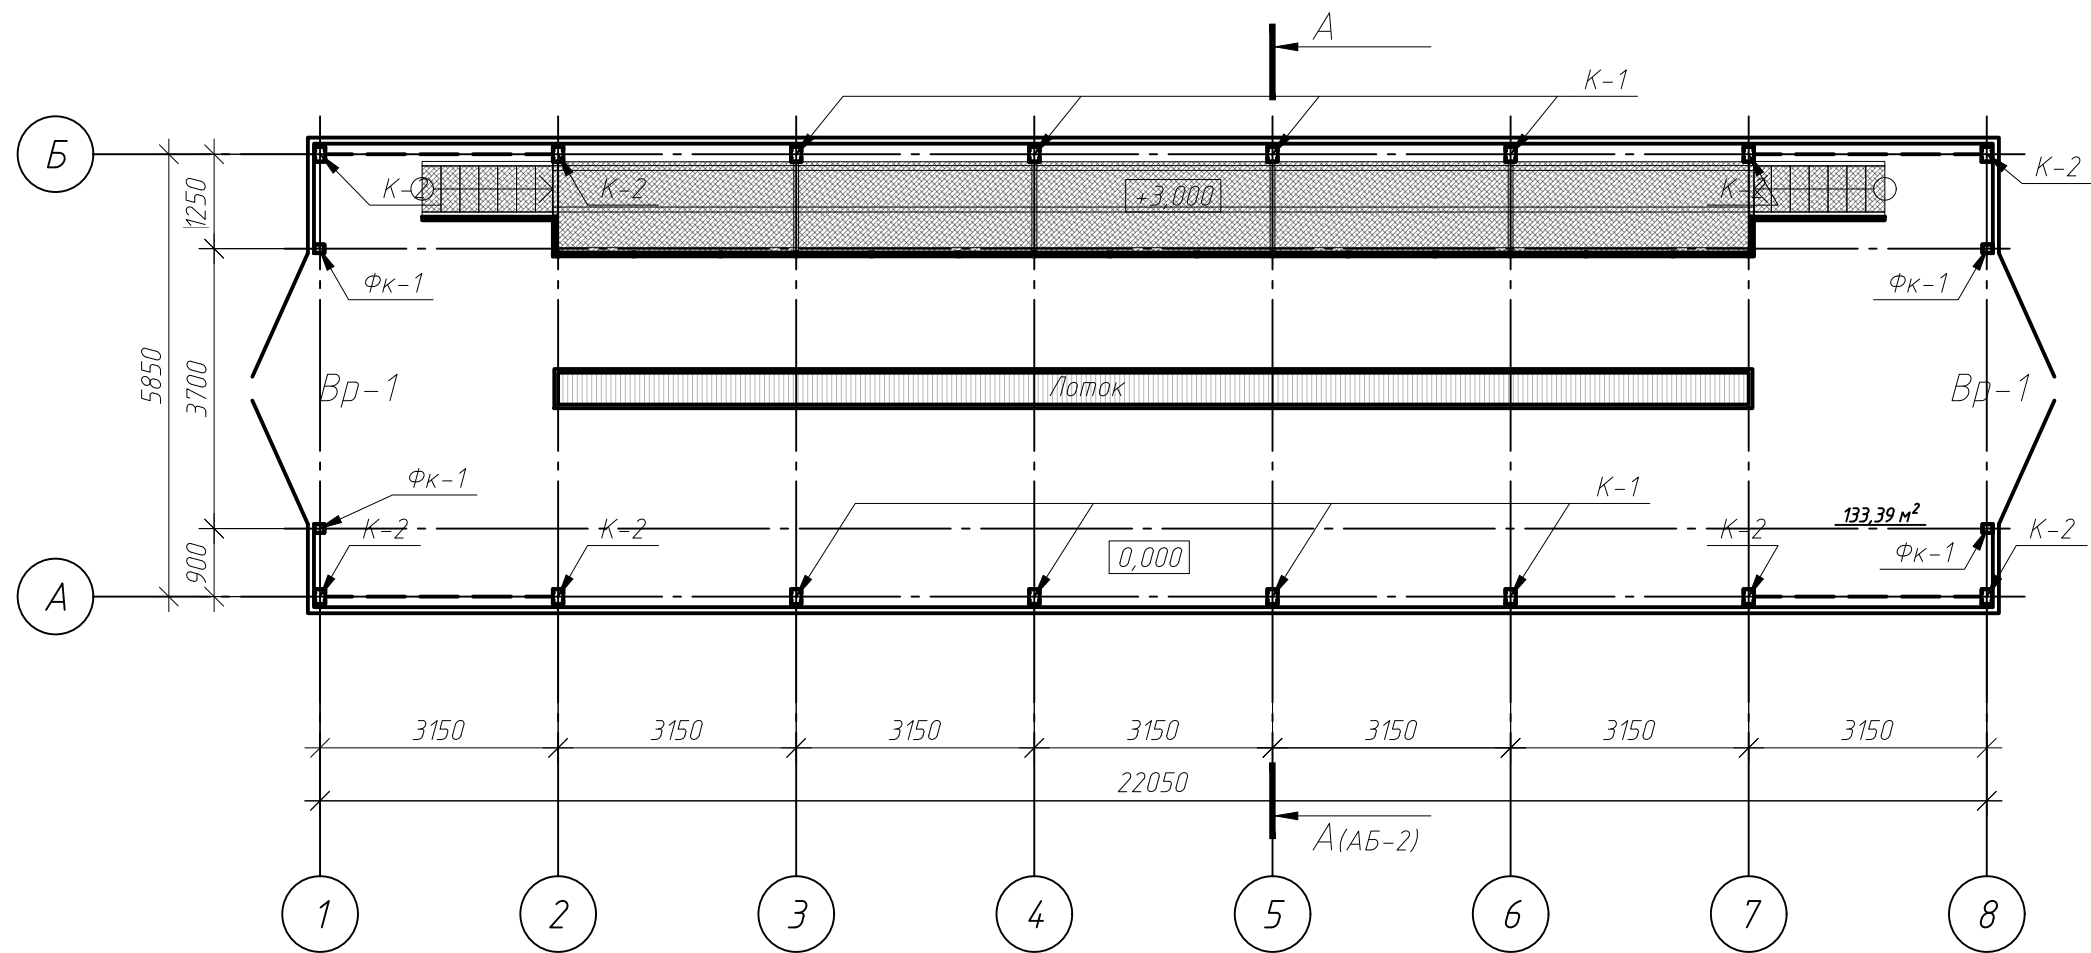

- 1 Деталь влаштування фундаментів див арк КБ-3;
- 2 За відмітку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги, що відповідає абсолютній відм. 241.95.
- 3 Глибину закладання кожного стовпчатого фундаменту перевіряти індивідуально, враховуючи глибину залягання несучого шару ґрунту.
- 4 Забезпечити заглиблення кожного фундаменту у несучий шар ґрунту не менше, ніж на 100 мм.
- 5 При необхідності зміни висоти фундаменту виконувати його за рахунок колони фундаменту.
- 6 Цементно-піщану підливку виконати при монтажі кожної колони.
- 7 З'єднання арматурних стрижнів виконувати в'язальним дротом $\phi 12...16$ мм по ГОСТ 3282-74.
- 8 Фундаменти виконувати монолітні стовпчаті, з встановленими анкерними болтами;
- 9 Фундаментну балку виконати після встановлення колон в проектне положення та виконати підливку колон бетоном;
- 10 Зворотню засипку фундаментів виконувати після монтажу фундаментної балки;
- 11 У зв'язку з необхідністю проведення робіт в безпосередній близькості до існуючого газопроводу всі земляні роботи по осі "А" виконувати вручну без використання важкої техніки!

