


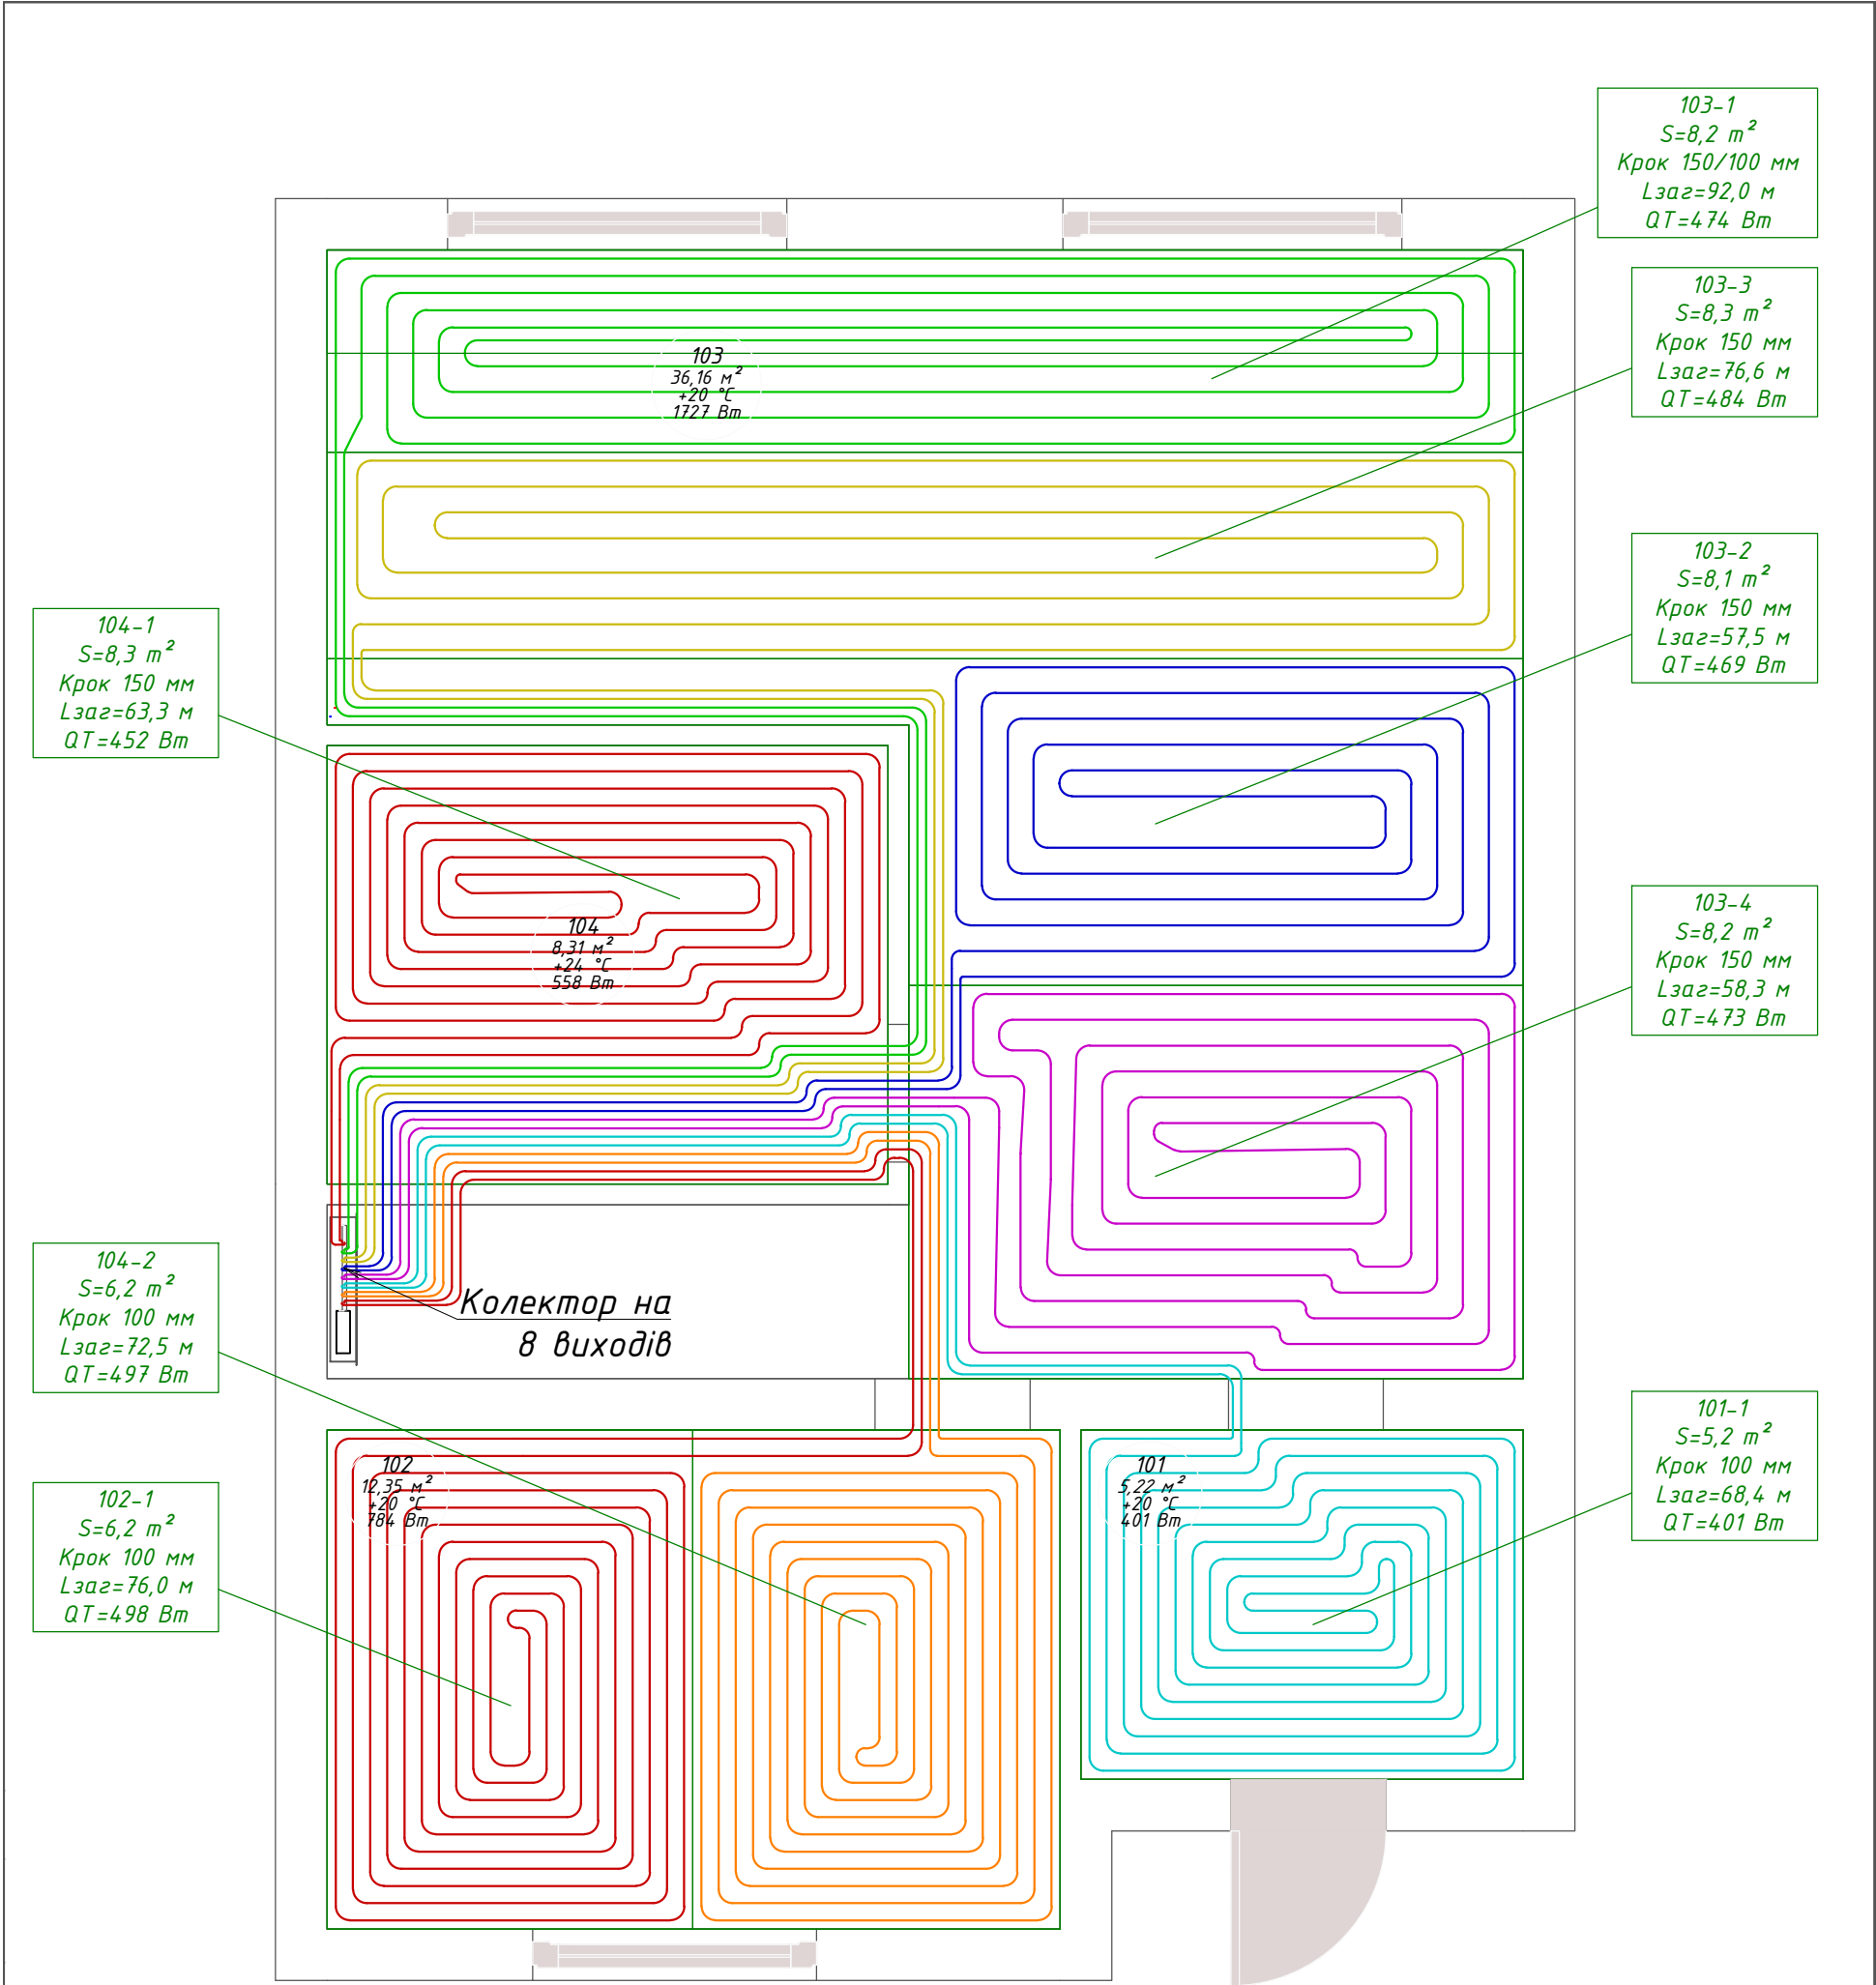

1. Монтаж системи теплої підлоги виконувати після оштукатурювання стін;
2. Кріплення трубопроводів максимум кожні 0,3 м поз.;
3. В приміщеннях с теплою підлогою по контуру приміщення прокласти відстінну ізоляцію;
4. Подачу підводів ТП в приміщенні с/в прокласти в ізоляції (зворотку – без ізоляції);
5. Підводи до контурів ТП в інших приміщеннях прокладаються без ізоляції та є невідомою частиною теплої підлоги;
6. Труби для теплої підлоги $\Phi 16$ мм Soft PE-RT марки TECE.

						м. Буча				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Тепла підлога	Стадия	Лист	Листов	
ГИП.		Ерёмин А.			2010		Р	6	9	
Рук. группы					2010					
Проверил					2010					
Выполнил					2010	Поверх 1				