

Ведомость метизов				
Наименование	ГОСТ, ТУ...	Кол	Масса, кг	Примечание
Болт М10х25	ДСТУ 7798:2008	115	2.5	
Болт М10х80	ДСТУ 7798:2008	40	2.18	
Болт М12х30	ДСТУ 7798:2008	24	0.90	
Гайка М10	ГОСТ 52645-2006	155	1.67	
Шайба 10	ГОСТ 11371-78	310	2.21	
Гайка М12	ГОСТ 52645-2006	24	0.2	
Шайба 12	ГОСТ 11371-78	48	0.32	
Всего:			9.98	

Примітка

1. Встановити Шпильку М20 в опори, зафіксувавши гайкою положення шпильки в опорі. Вкрутити опору в ніжки Площадки і зафіксувати положення 2-ю гайкою (попередньо накрутити її на шпильку). Шпильки М20-1 встановити у "Пл-186-1", "Пл-186-3", "Пл-186-4", "Пн-186-2", а також 2 шт в "Пн-186-3". Шпильки М20-3 встановити у "Пн-186-3" 2шт, Шпильки М20-2 встановити у "Пн-186-3" 2шт, а Шпильки М20-4 встановлюються в "Пл-186-2".



2. Пн-186-1 має зафіксовану висоту, регулювання можливе лише відрізанням та зварюванням п'ятки.

3. Косоури кріпляться на Болти М12х30 + шайби і гайки.

4. Сходи кріпити до косоурів на болти М12х30 + шайби і гайки. Сходи мають два варіанти закріплення по висоті (обрати по факту, дажано як на кресленні).

5. Перила кріпити на Болти М10х25 та М10х80 + шайби і гайки.

6. Площадки та пандуси з'єднати між собою за допомогою пластин "Пз-1" та болтів М10х25 + гайки.

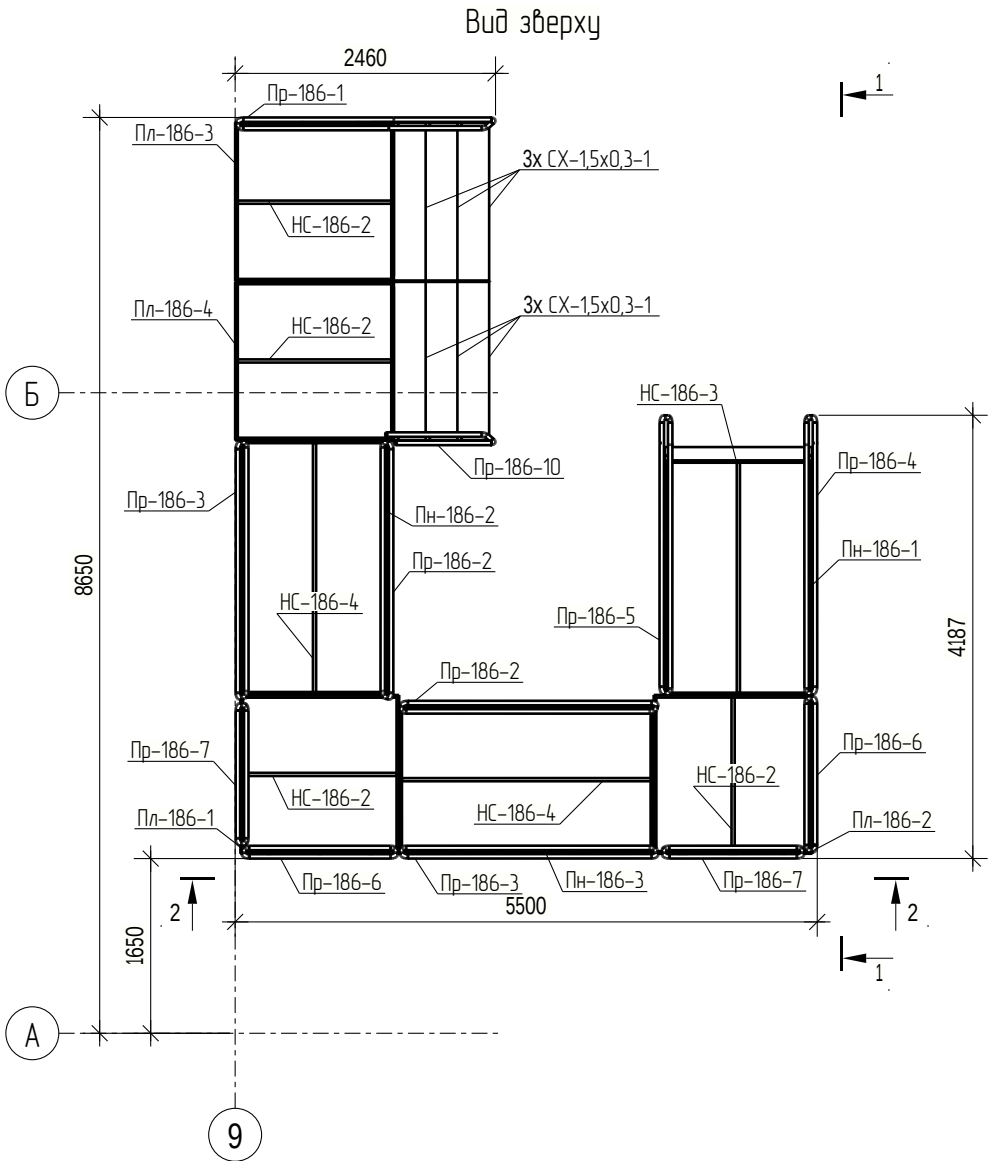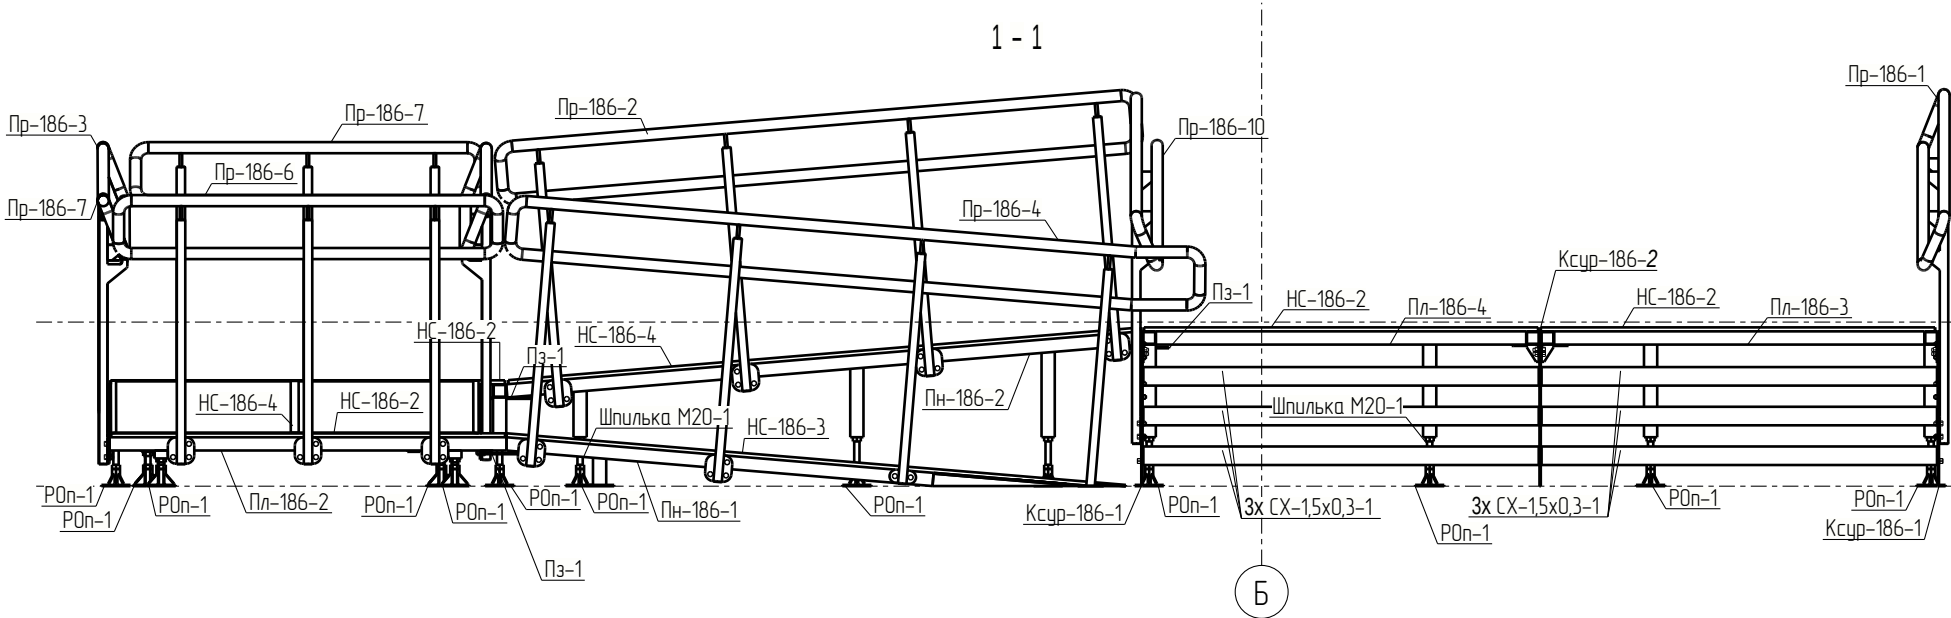


Ведомость отпрабочных элементов

Отпр. марка	Наименование	Кол-во	Масса, кг		№ чертежа	Примечание
			шт.	общ.		
Гайка М20-1	Гайка М20	56	0	6		
КСур-186-1	Косоур	3	9	36		
КСур-186-2	Косоур	1	9	9		
НС-186-2	Настил	4	39	156		
НС-186-3	Настил	1	60	60		
НС-186-4	Настил	2	57	114		
Пз-1	Пластина з'єднувальна	12	0	5		
Пл-186-1	Площадка	1	40	40		
Пл-186-2	Площадка	1	38	38		
Пл-186-3	Площадка	1	42	42		
Пл-186-4	Площадка	1	40	40		
Пн-186-1	Пандус	1	47	47		
Пн-186-2	Пандус	1	65	65		
Пн-186-3	Пандус	1	62	62		
Пр-186-1	Перила	1	25	25		
Пр-186-2	Перила	2	20	40		
Пр-186-3	Перила	2	20	40		
Пр-186-4	Перила	1	21	21		
Пр-186-5	Перила	1	21	21		
Пр-186-6	Перила	2	14	27		
Пр-186-7	Перила	2	13	26		
Пр-186-10	Перила	1	11	11		
Р0п-1	Результатана Опора	28	1	23		
СХ-15х0,3-1	Сходишка ПВХ 1500х300	6	16	96		
Шпилька М20-1	Шпилька М20	20	1	13		
Шпилька М20-2	Шпилька М20	2	0	1		
Шпилька М20-3	Шпилька М20	2	1	1		
Шпилька М20-4	Шпилька М20	4	0	1		


1186					
Модульний реабілітаційний центр 233,3 м2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проб.					
Т.Контр.					
Н.контр					
Утв.					
Зовнішні конструкції				Стадия	Лист
					1
Монтаж Ганку зі сходами та Поручнями					5

2 - 2
5500

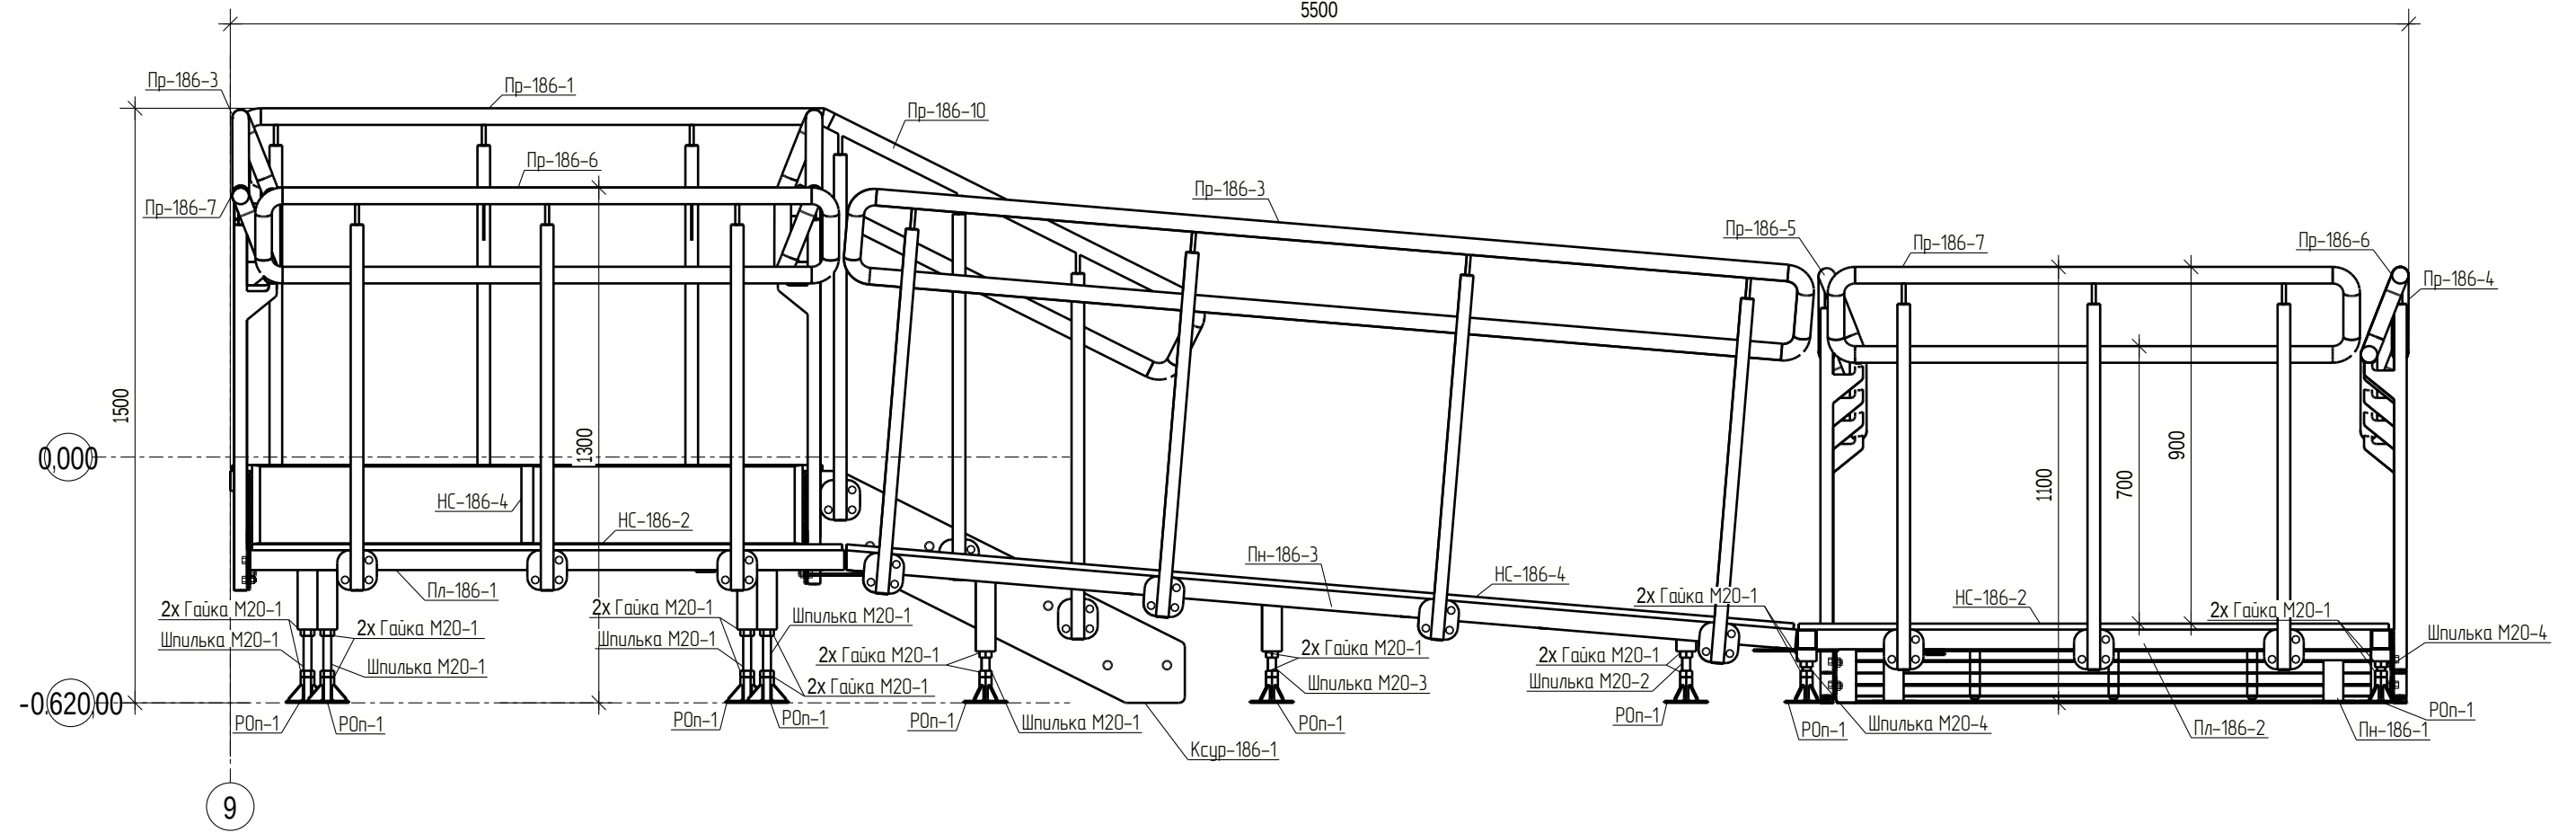




Создано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						1186			
						Модульний реабілітаційний центр 233,3 м2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Зовнішні конструкції	Стадія	Лист	Листов
Разраб.								2	5
Проб.									
Т.Контр.						Монтаж Ганку зі сходами та Поручнями			
Н.контр.									
Утв.									

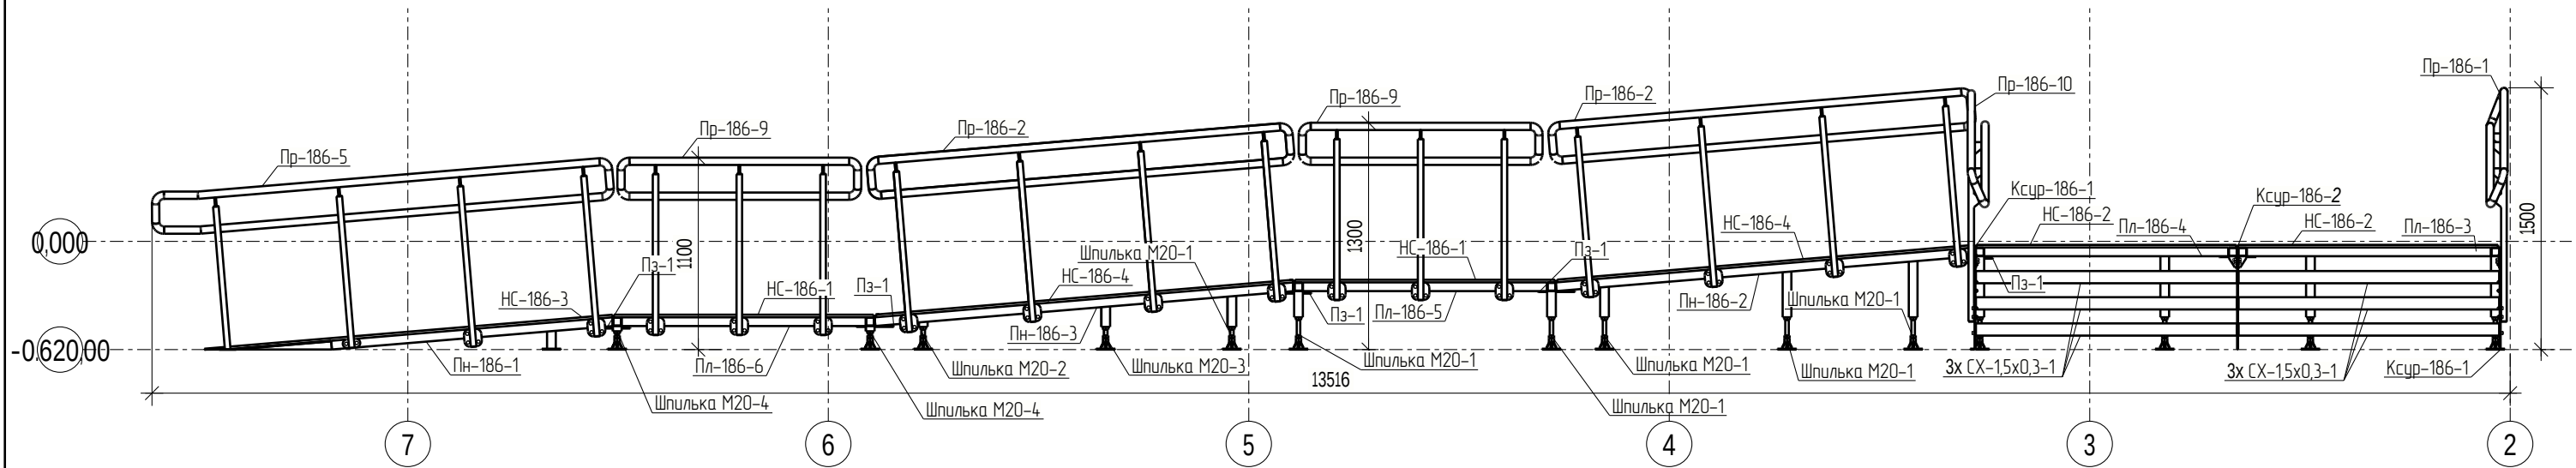

						1186			
						Модульний реабілітаційний центр 233,3 м2			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підпись	Дата		Стадія	Лист	Листов
Разроб.						Зовнішні конструкції		4	5
Проб.									
Т.Контр.									
Н.контр.						Монтаж Ганку зі сходами та Поручнями			
Умб.									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

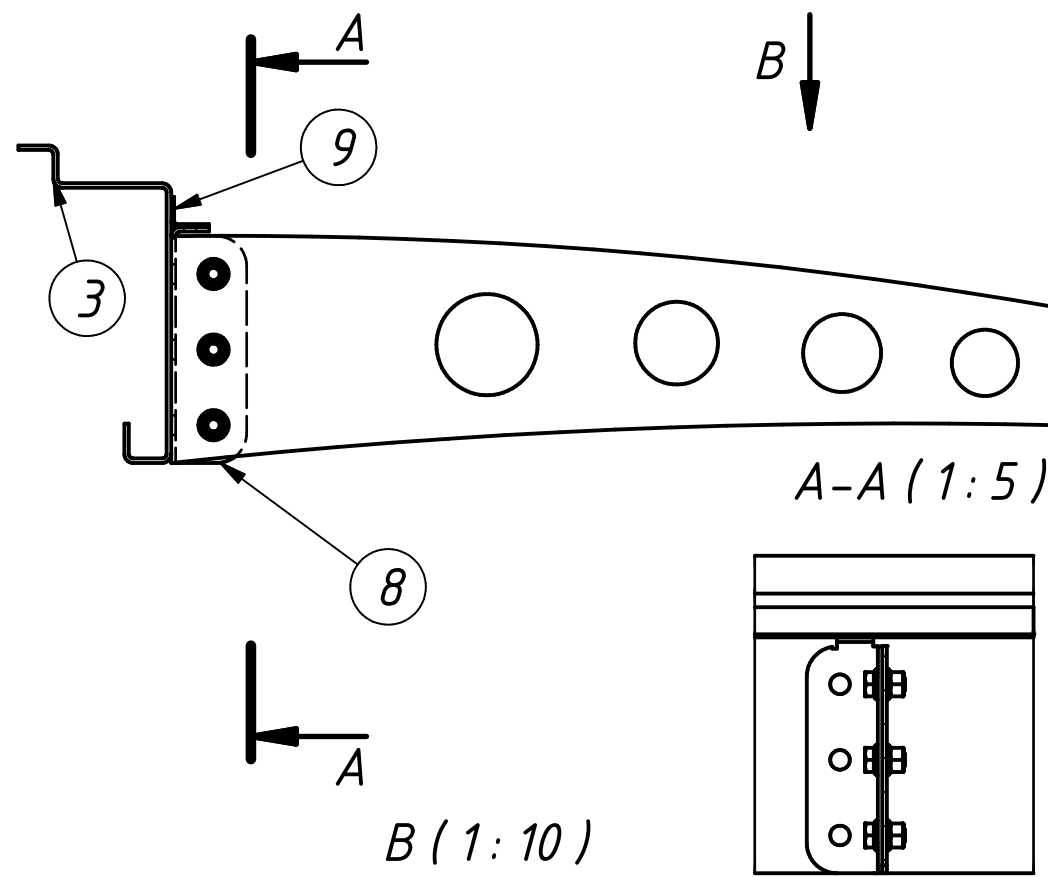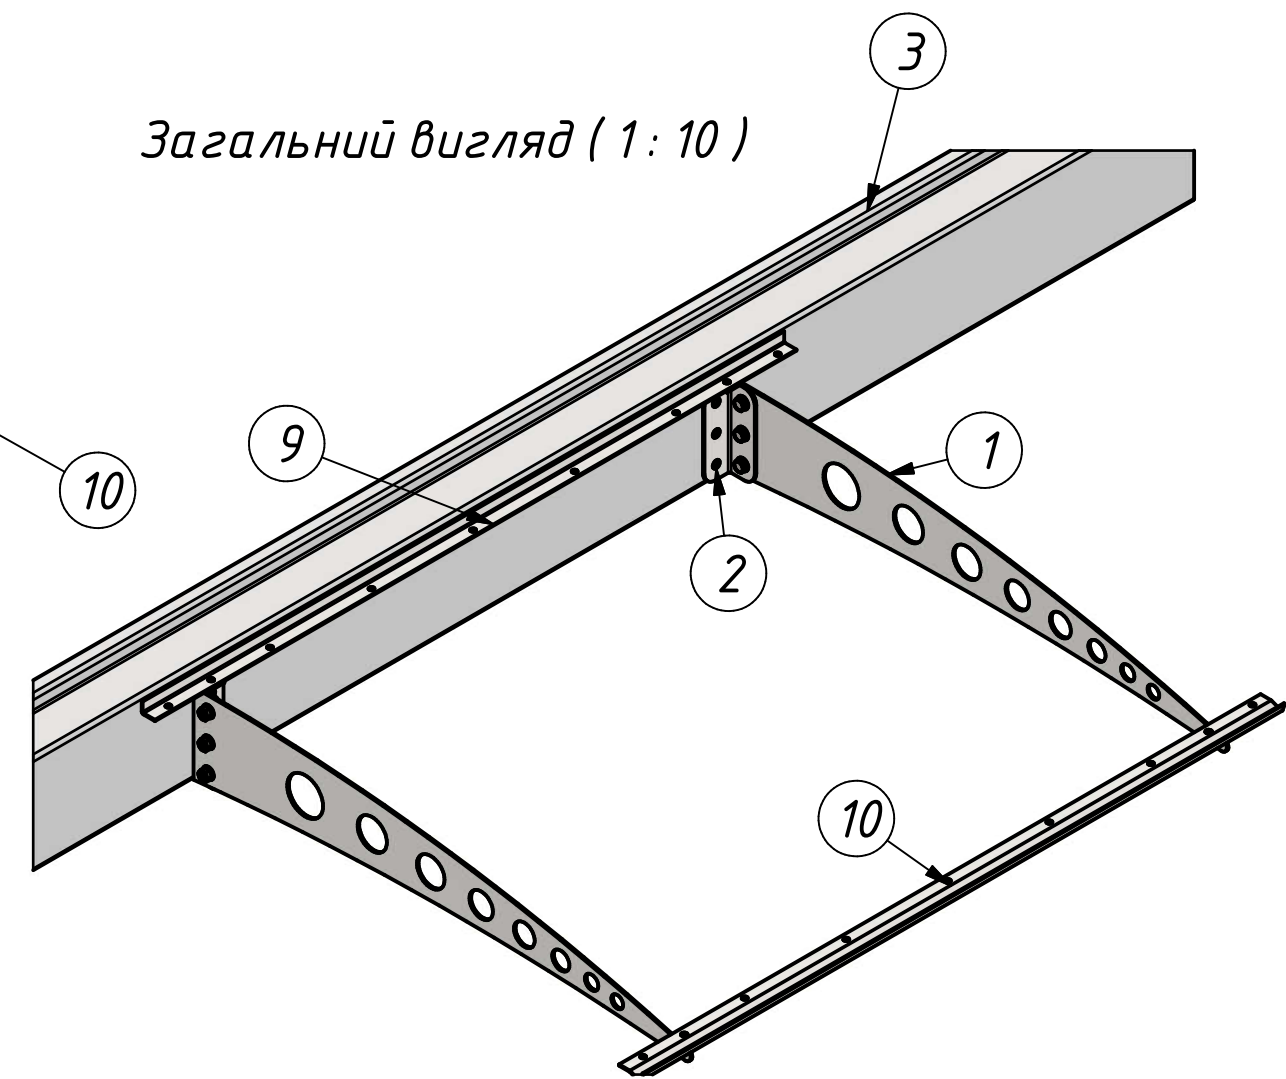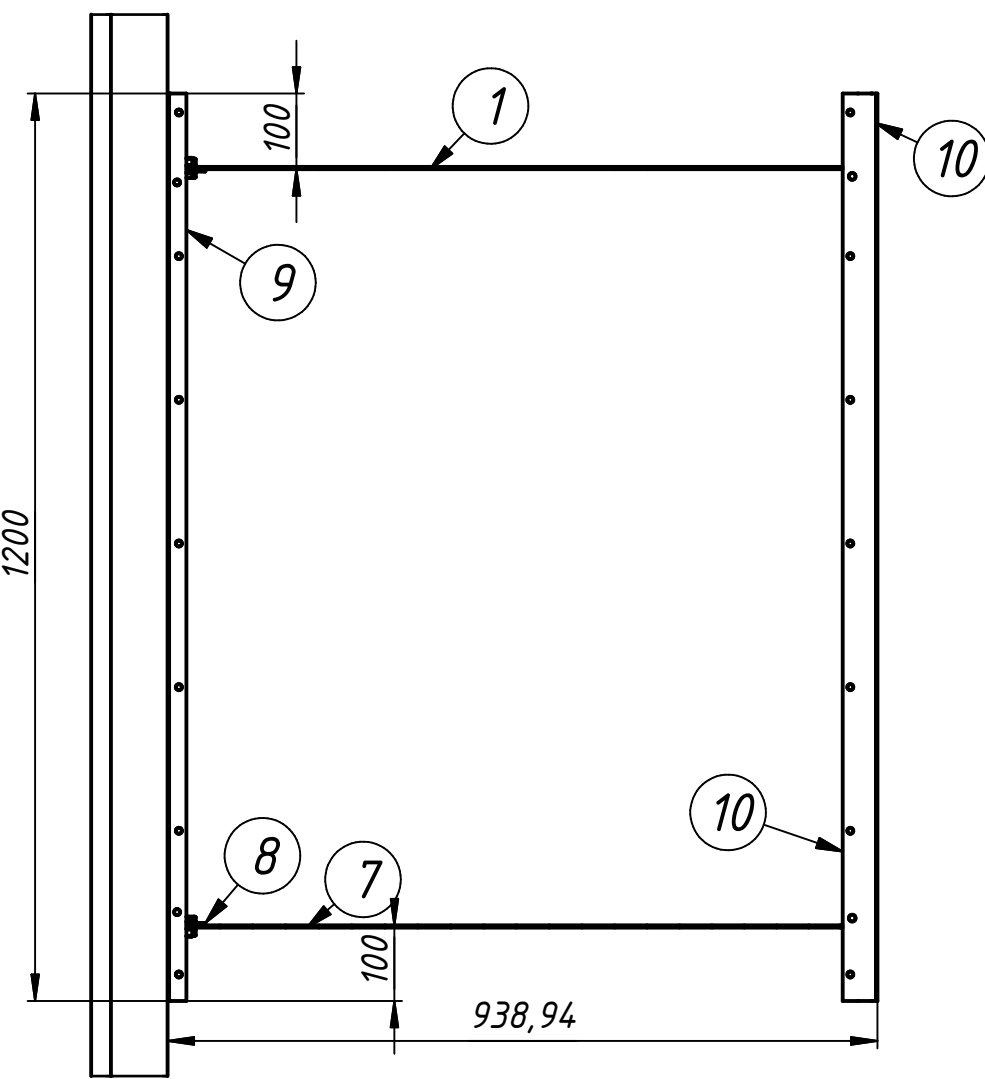

Загальні вказівки з монтажу

- Встановити кутики кріплення над дверима на відстані 1000 мм друг від друга (скріпити планкою по отворам)
- Намітити в профілі покриття отвори та встановити клеп-гайки М10.
- Встановити кріпильні планки на полукруглі профіля за допомогою винтів М6 з потойною головкою.
- Вирізати та вкласти лист полікорбанату по розміру.
- Зробити отвори під болти М6 у листі полікорбанату.
- Прикрутити лист до планок за допомогою Болтів з потайною головкою М6, використовуючи зверху шайби з резиновими прокладками.
- Нанести герметик на куточок.
- Прикрутити козырек до будівлі за допомогою болтів М10 у клеп гайки.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Козырек-1_стЗ_т=3мм		1	
2	Уголок_стЗ_т=3мм		1	
3	Профиль покрытия		1	
7	Козырек-1_стЗ_т=3мм_дзеркальни й		1	
8	Уголок_стЗ_т=3мм_дзеркальний		1	
9	Кріпильна планка зі сторони профілю		1	
10	Кріпильна планка з жолобом		1	
	Клеп-гайка М10	Для кріплення кутику (поз. 2 та 8) до профілю покриття	6	
	Болт М10х25	Для кріплення поз. 1 та 7 до поз.2 та 8; Для кріплення кутику (поз. 2 та 8) до профілю покриття	12	
	Винт с потойною головкою М6	Для кріплення планок до поз.1 та 7	18	
	Винт М6 с полукруглою головкою	Для полікорбанату	14	
	Гайка ковпачок М6	Для полікорбанату	18	
	Гайка М10	Для кріплення поз. 1 та 7 до поз.2 та 8	6	
	Шайба М10	Для кріплення поз. 1 та 7 до поз.2 та 8	12	
	Шайба М6 з резиновою прокладкою	Для полікорбанату	14	