

Формат А3


Розріз а-а
Встановлення контурного карнизу

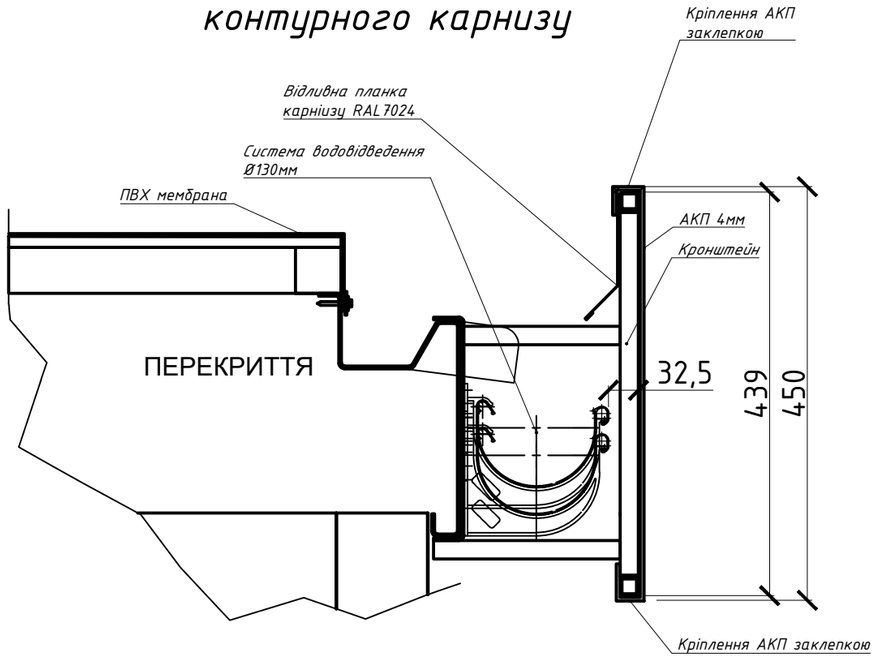


Приклад влаштування каркаса козирка (1 : 40)

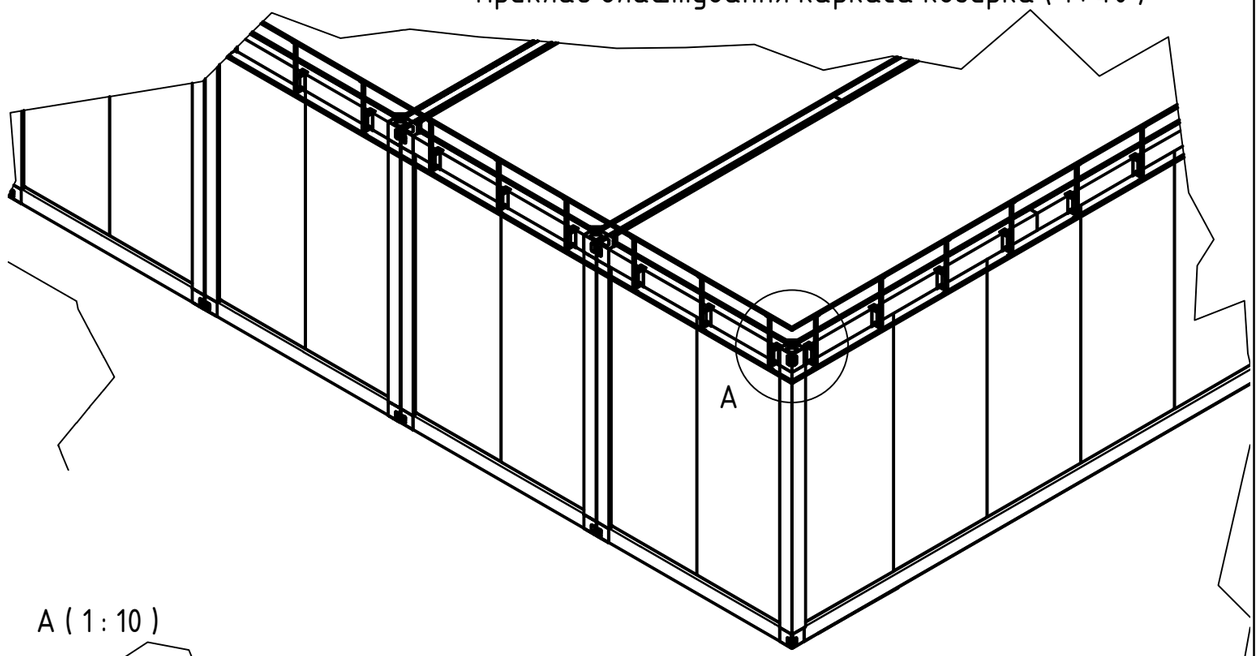


A (1 : 10)

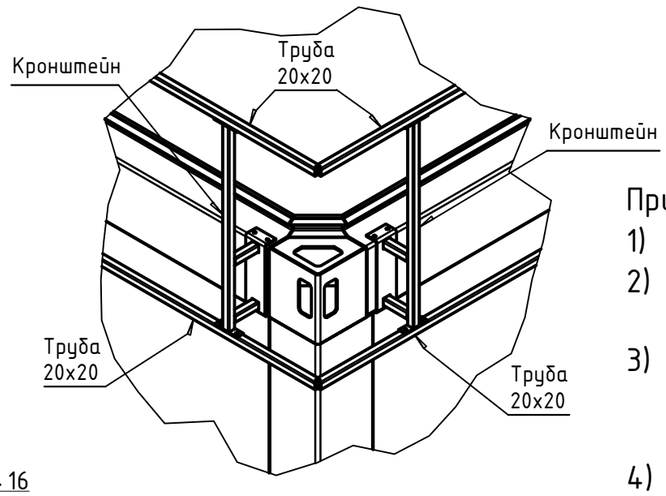


К-1 (АКП 4мм) (RAL7024) – 4шт
фрезерувати по факту

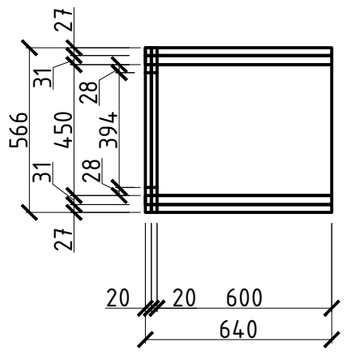

К-1 (АКП 4мм) (RAL7024) – 48шт

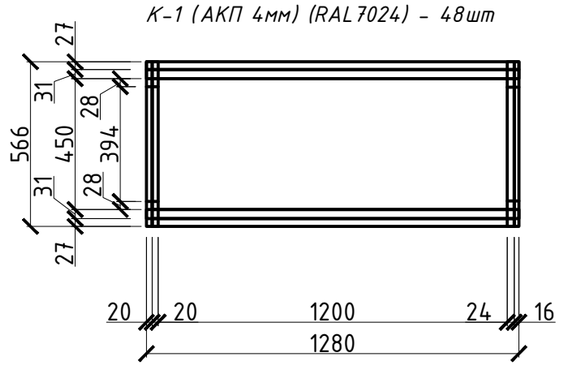


Відливна планка карнизу RAL7024
150x50мм /b=220/

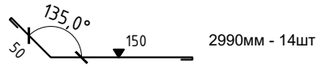

2990мм - 14шт

К-2 (АКП 4мм) (RAL7024) – 4шт

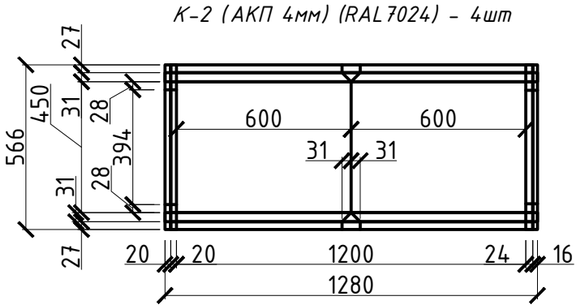

Примітка:

1) Крок між кронштейнами 575-625мм;
2) Кріплення кронштейнів проводиться шляхом приварювання до каркасу модуля;
3) Кріплення обв'язувального контуру із труби 20x20 до кронштейнів саморізами 9Т6 5.5x19мм або зварюванням.
4) Кожні 10 метрів робити температурний деформаційний шов шириною не меньше 15 мм
5) Кріплення АКП панелей до обв'язувального контуру із труби 20x20 заклепки відривної з потайною голівкою (0102) 4x12 (RAL7024).

						1186-АБ	
						Модульний реабілітаційний центр 233.3 м² м. Житомир, Україна	
Змін.	Арк.	№докум	Підпис	Дата			
						Архітектурно-будівельні рішення	Стадія: Р; Аркуш: 21; Аркушів: 27
Н. Контр.						Вузол встановлення контурного карнізу.	MODULEX
Перевірив							
Розробив		Нагаєв М.С.		15.07.2026			

Зам. Інв. №


Підпис та дата

Інв. № оригі.

Формат А3

Формат А3

План встановлення кронштейнів під АКП

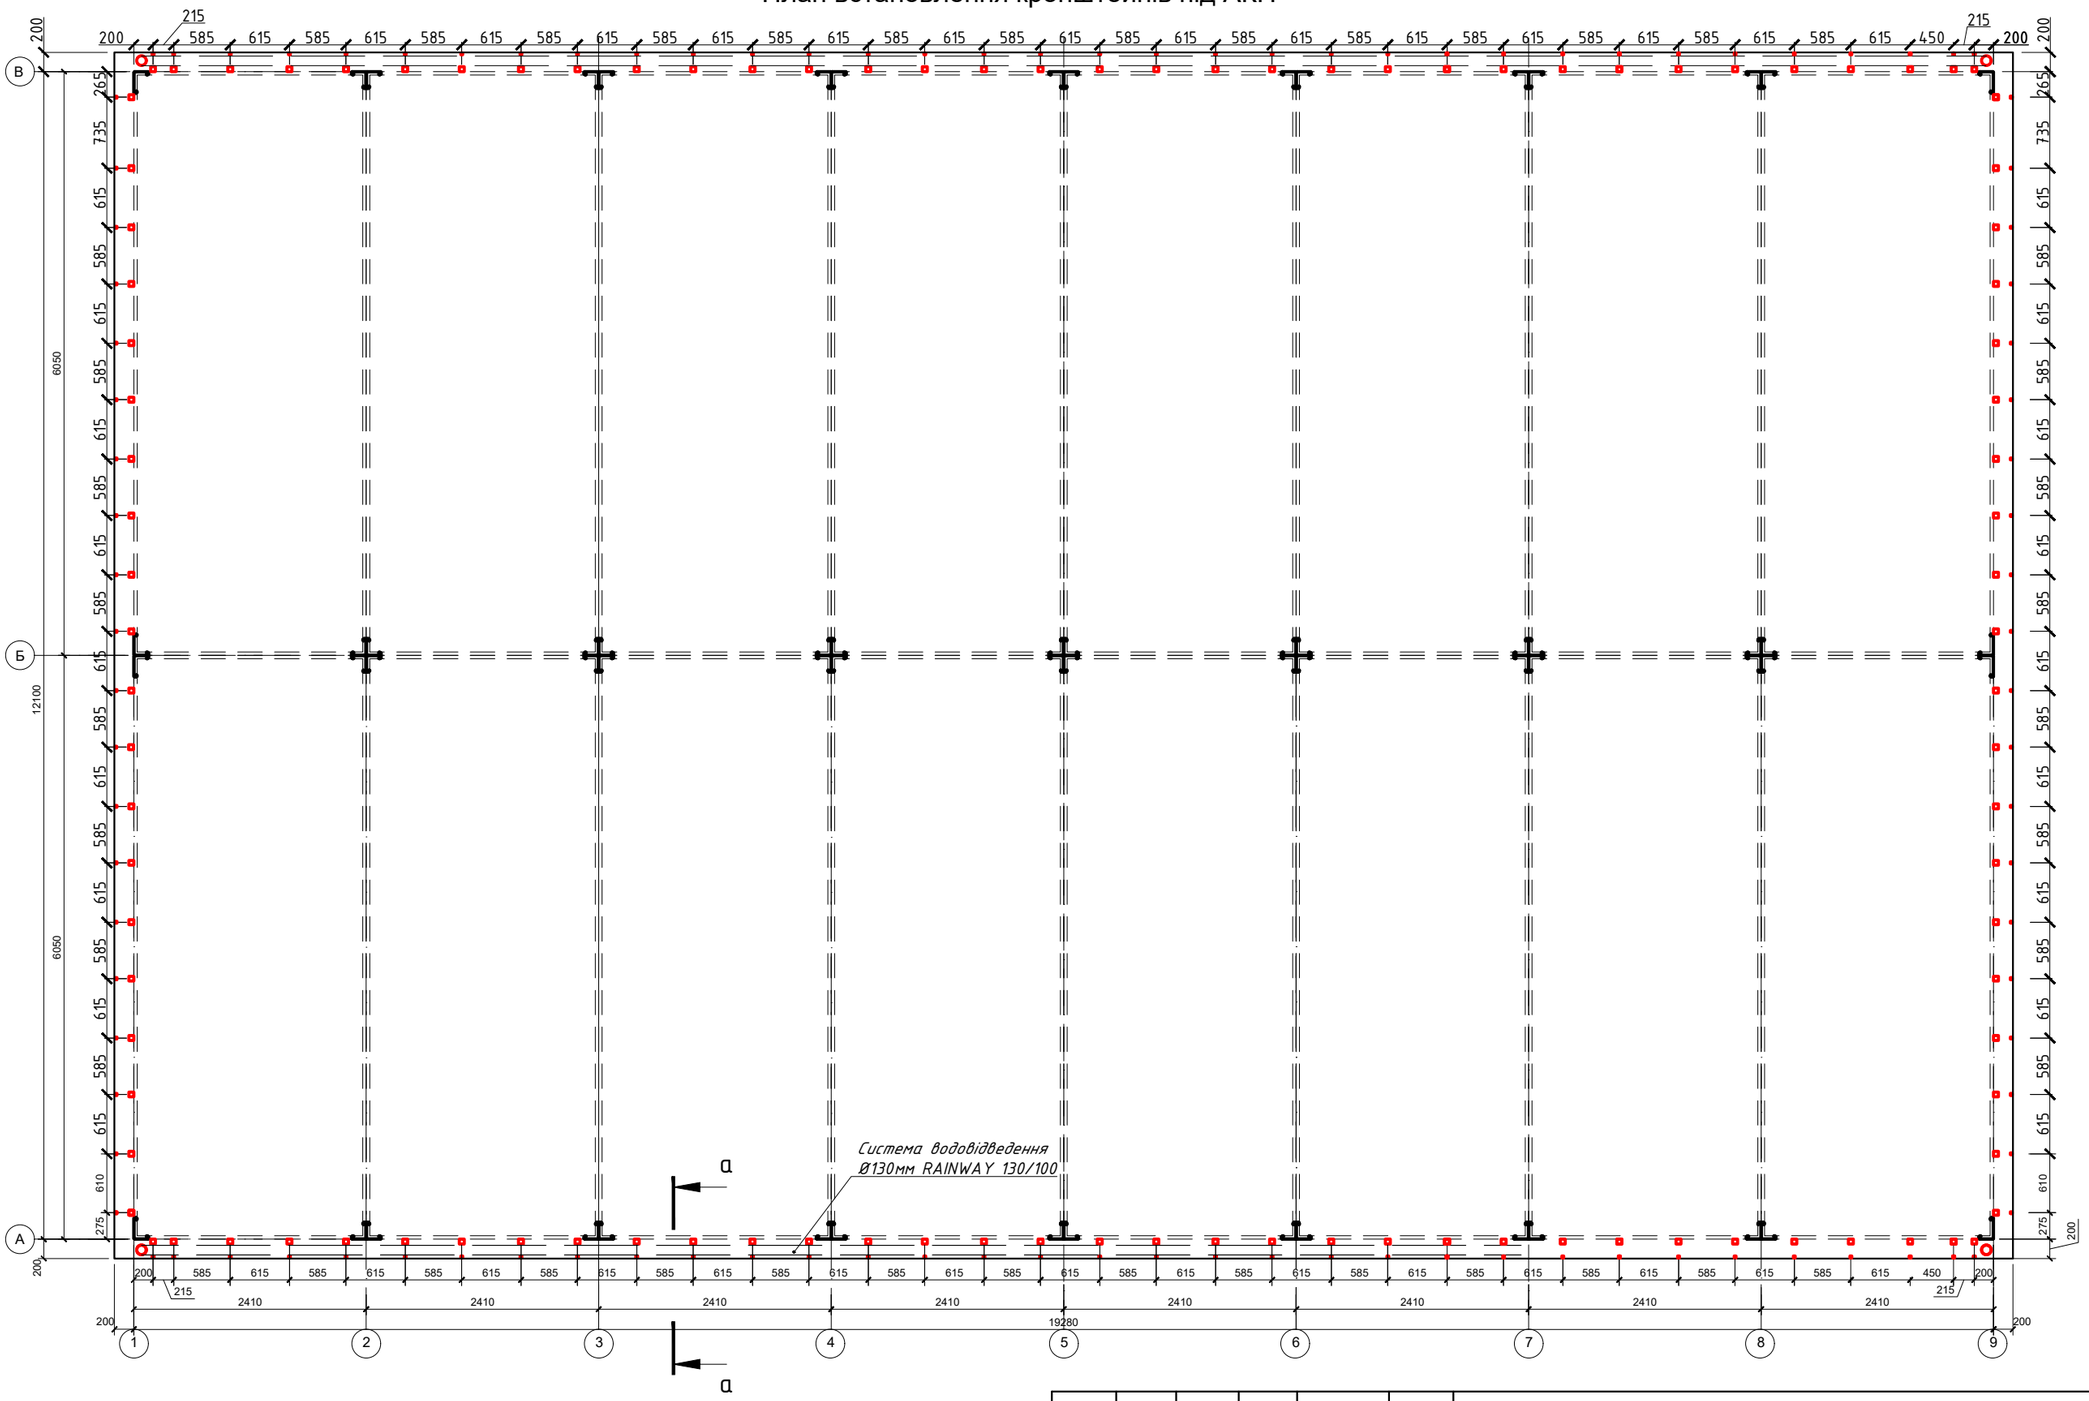


Примітка:
При попаданні кронштейнів на стійку або вирву у перекритті допускається зміщення кронштейна.
Вздовж вісі А та В влаштувати відливну планку RAL 7024 (розріз 1-1)

						1186-АБ
						Модульний реабілітаційний центр 233.3 м² м. Житомир, Україна
Змін.	Арк.	№докум	Підпис	Дата		
					Архітектурно-будівельні рішення	Стадія: Р; Аркуш: 22; Аркушів: 27
Н. Контр.					План встановлення кронштейнів під АКП	MODULEX
Перевірив						
Розробив		Нагаєв М.С.		15.07.2026		

Зам. Інв. №
Підпис та дата
Інв. № оригі.

Формат А3

Формат А3

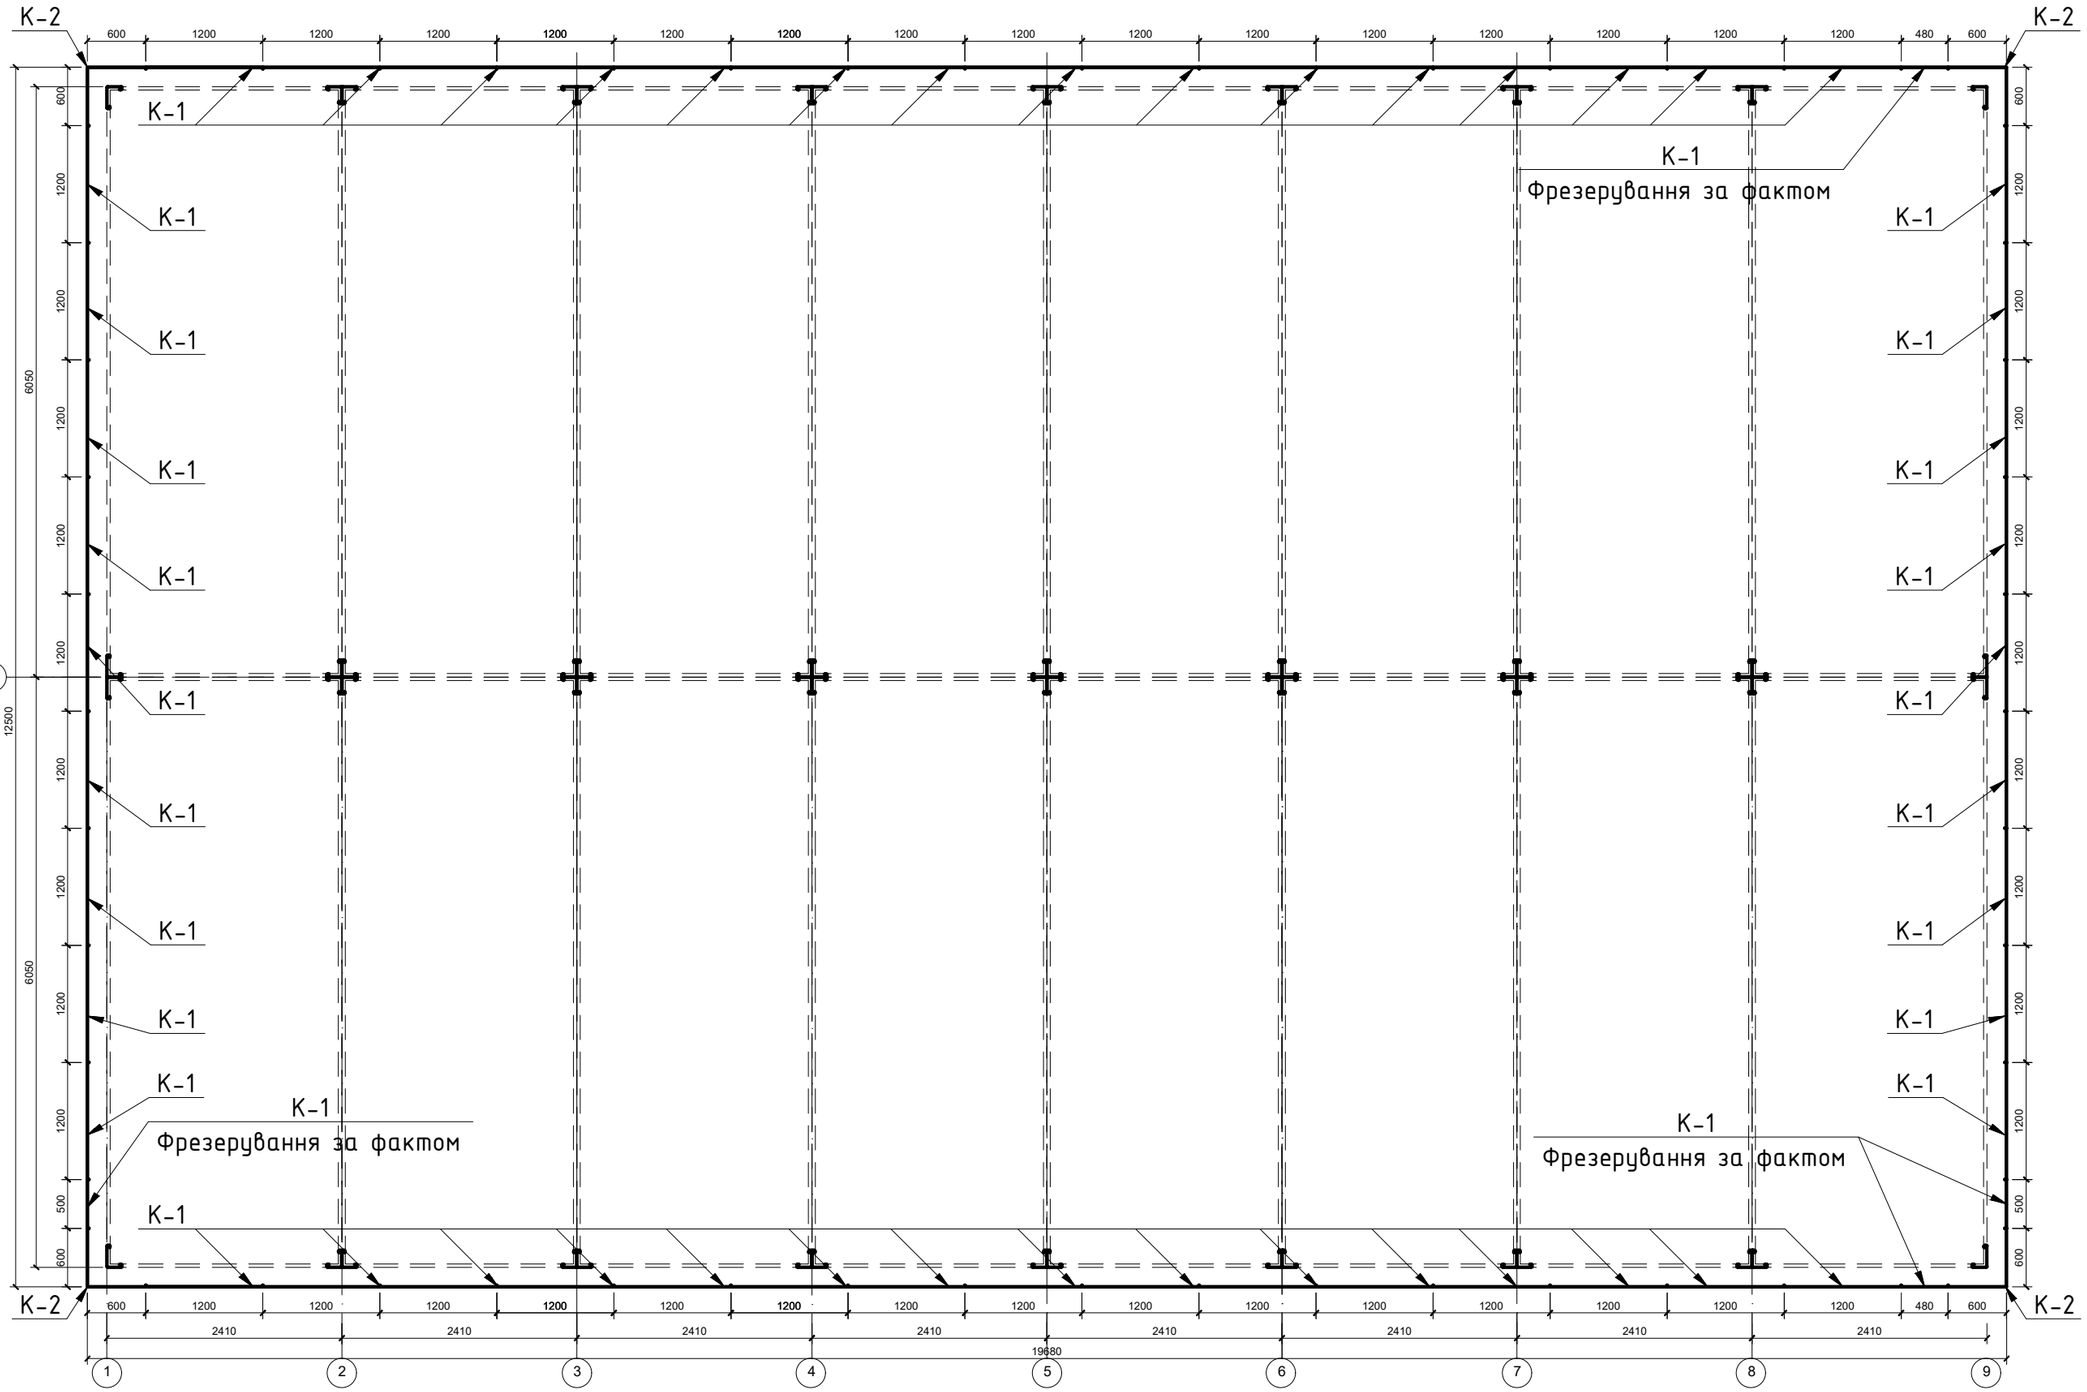

						1186-АБ	
						Модульний реабілітаційний центр 233.3 м^2 м. Житомир, Україна	
Змін.	Арк.	№докум	Підпис	Дата			
						Архітектурно-будівельні рішення	Стадія: Р; Аркуш: 23; Аркушів: 27
Н. Контр.						План встановлення касет АКП	MODULEX
Перевірив							
Розробив		Нагаєв М.С.		15.07.2026			

Зам. Інв. №


Підпис та дата

Інв. № оріг.

Формат А3

Формат А3

Схема розведення систми водовідведення
RainWay130 RAL7024

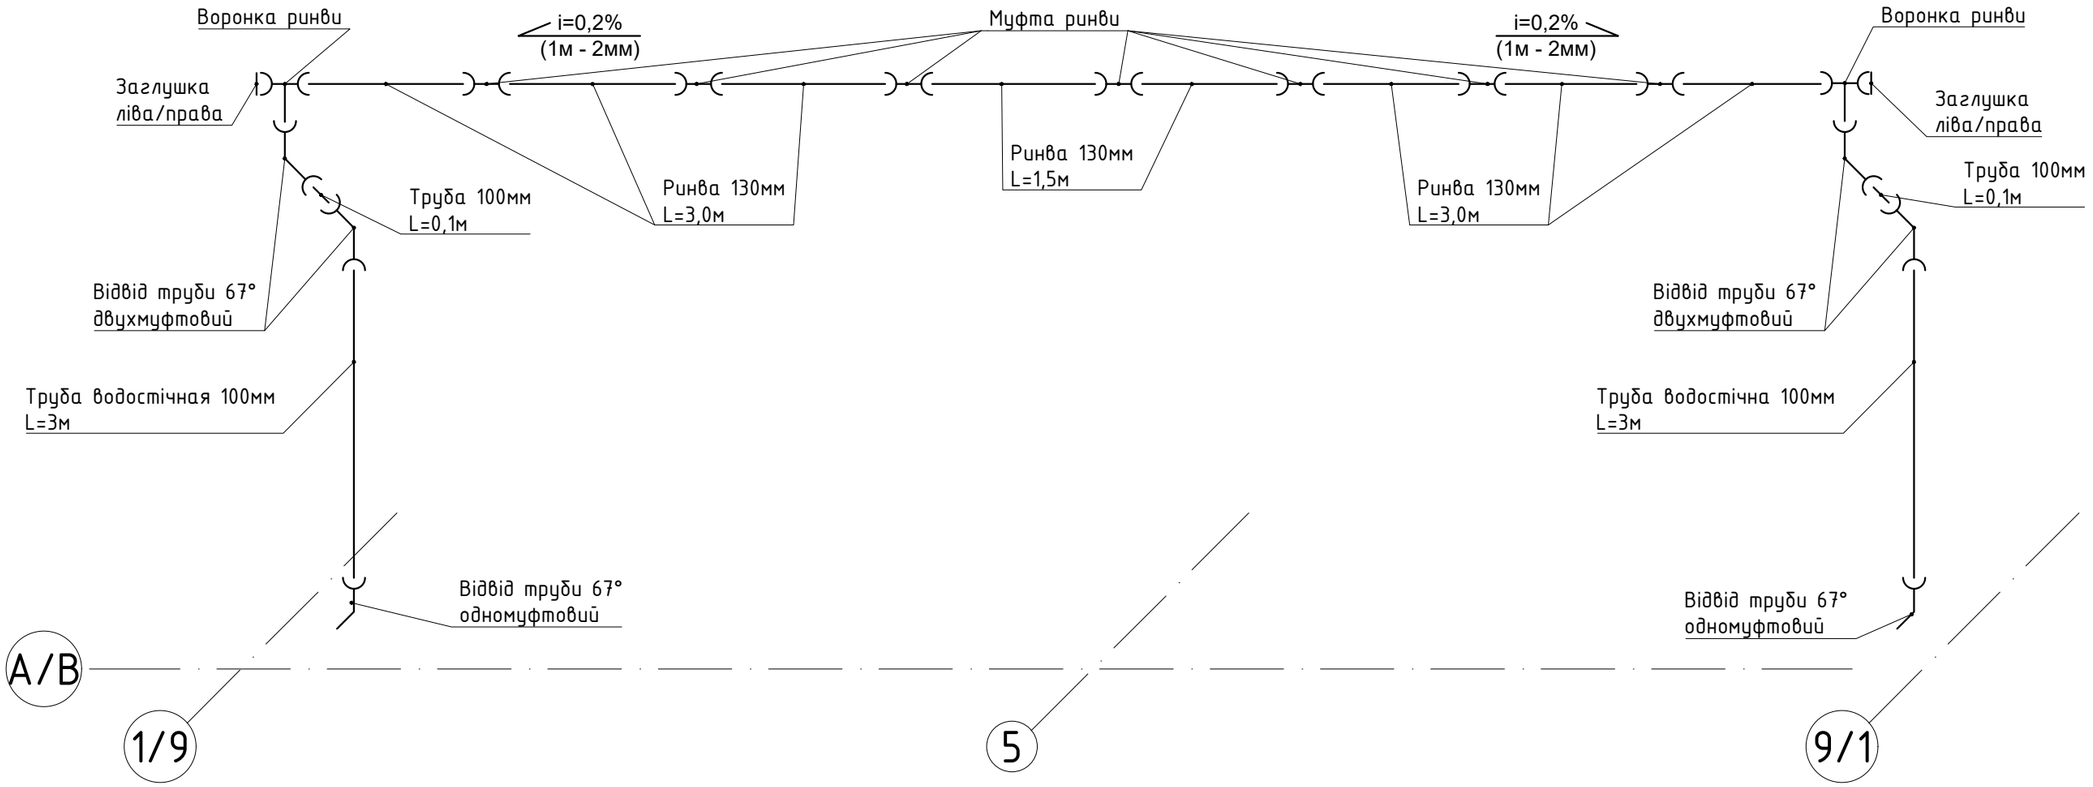

Монтажні вказівки до влашутвання системи водовідведення

1.Монтаж водостічної системи виконувати згідно з інструкцією виробника та ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016.

2.Кронштейни ринви встановлювати з кроком не більше 500 мм. Біля лійок, кутів та з'єднувачів — додаткові кронштейни на відстані 100 мм від елемента.

3.Забезпечити ухил ринви в бік зливних лійок: 3–5 мм на 1 пог. м.

4.Ринва повинна виступати за край покрівельної панелі на 1/3 свого діаметру для ефективного вловлювання води.

5.Врахування терморозширення:

5.1 Складання елементів ринви проводити згідно з температурними мітками на фітингах.

5.2 Забезпечити вільний хід ринви в ущільнювачах (не використовувати клей чи саморізи для фіксації ринви у з'єднувачах).

5.3 Хомути водостічних труб встановлювати з кроком 1.5–2.0 м. Верхній хомут — фіксуючий, решта — направляючі (не затягувати щільно для забезпечення люфту труби).

Примітка:

1. Водостічна система встановлюється вздовж осей А та В у просторі карниза (розріз 1-1);
2. Вертикальна труба відводу монтується по стійках на перетині осей 1/А, 9/А та 1/В, 9/В.

						1186-АБ		
						Модульний реабілітаційний центр 233.3 м^2 м. Житомир, Україна		
Змін.	Арк.	№докум	Підпис	Дата				
						Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	24	27
Н. Контр.						Влаштування системи водовідведення	MODULEX		
Перевірив									
Розробив		Нагаєв М.С.		15.07.2026					

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № оригі.

Формат А3