



МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ

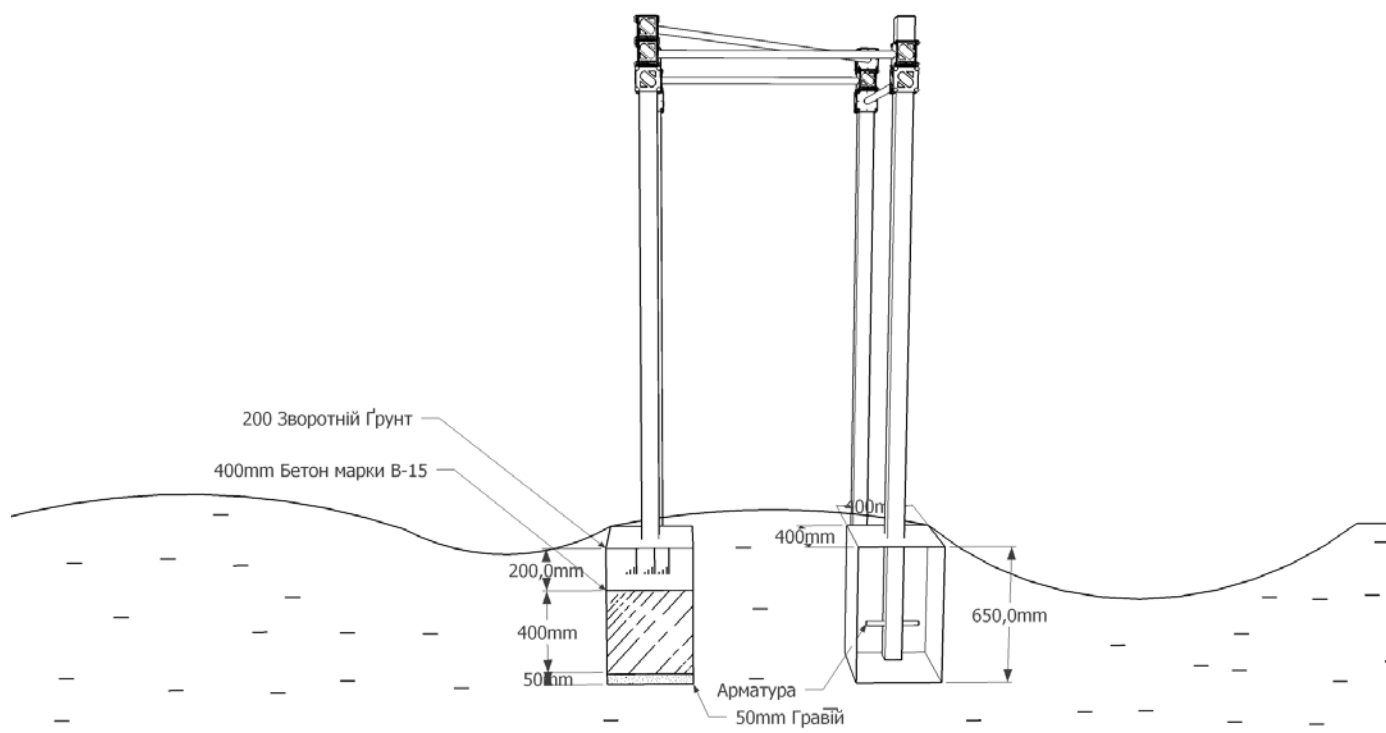

Встановлення конструкції та бетонування.

1. Розмітка території для встановлення елементів.
На прикладі: турнік $1080+40+40=1160\text{мм}$ – відстань між центрами ям.
2. Копання ям $400\times 400\times 650\text{мм}$.
3. Підсипка шару щебеня фракції 20-40.
4. Встановлення арматури в отвір труби (забивається молотком).
5. Встановлення стійок в ями та кріплення навісних деталей.
6. Виставлення конструкції по рівню з допомогою бордюрного каменю.
7. Бетонування та зворотня підсипка.

УВАГА!!! КОРИСТУВАТИСЬ ЕЛЕМЕНТАМИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ 28 ДНІВ ПІСЛЯ БЕТОНУВАННЯ.

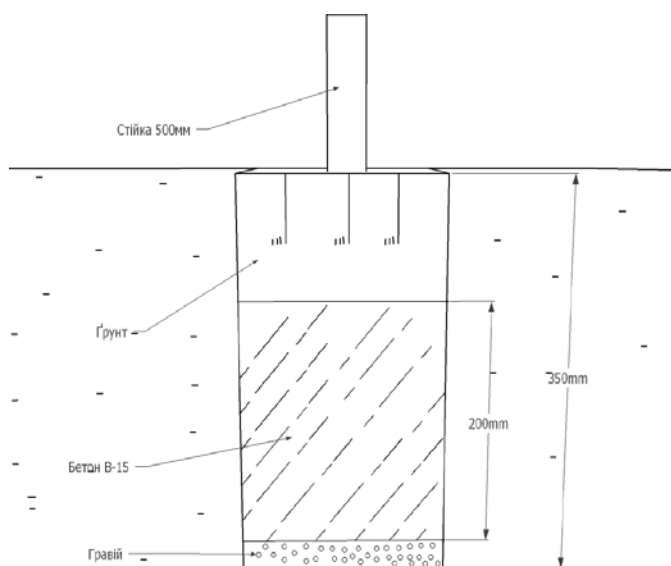

Стойка 500мм – яма Н350мм, бетонування 200мм

Стойка 1000мм – яма Н550мм, бетонування 300мм

Стойка 1500-3500мм – яма Н650мм, бетонування 400мм

***Всі параметри вказані для замкнутих конструкцій**

***У незамкнутих конструкціях глибину ями і бетонування можливо збільшувати на 100-300мм пропорційно**

***У сипучих ґрунтах можливо збільшувати ширину і довжину ями і бетонування на 100-300мм**

STREET SPORT®