

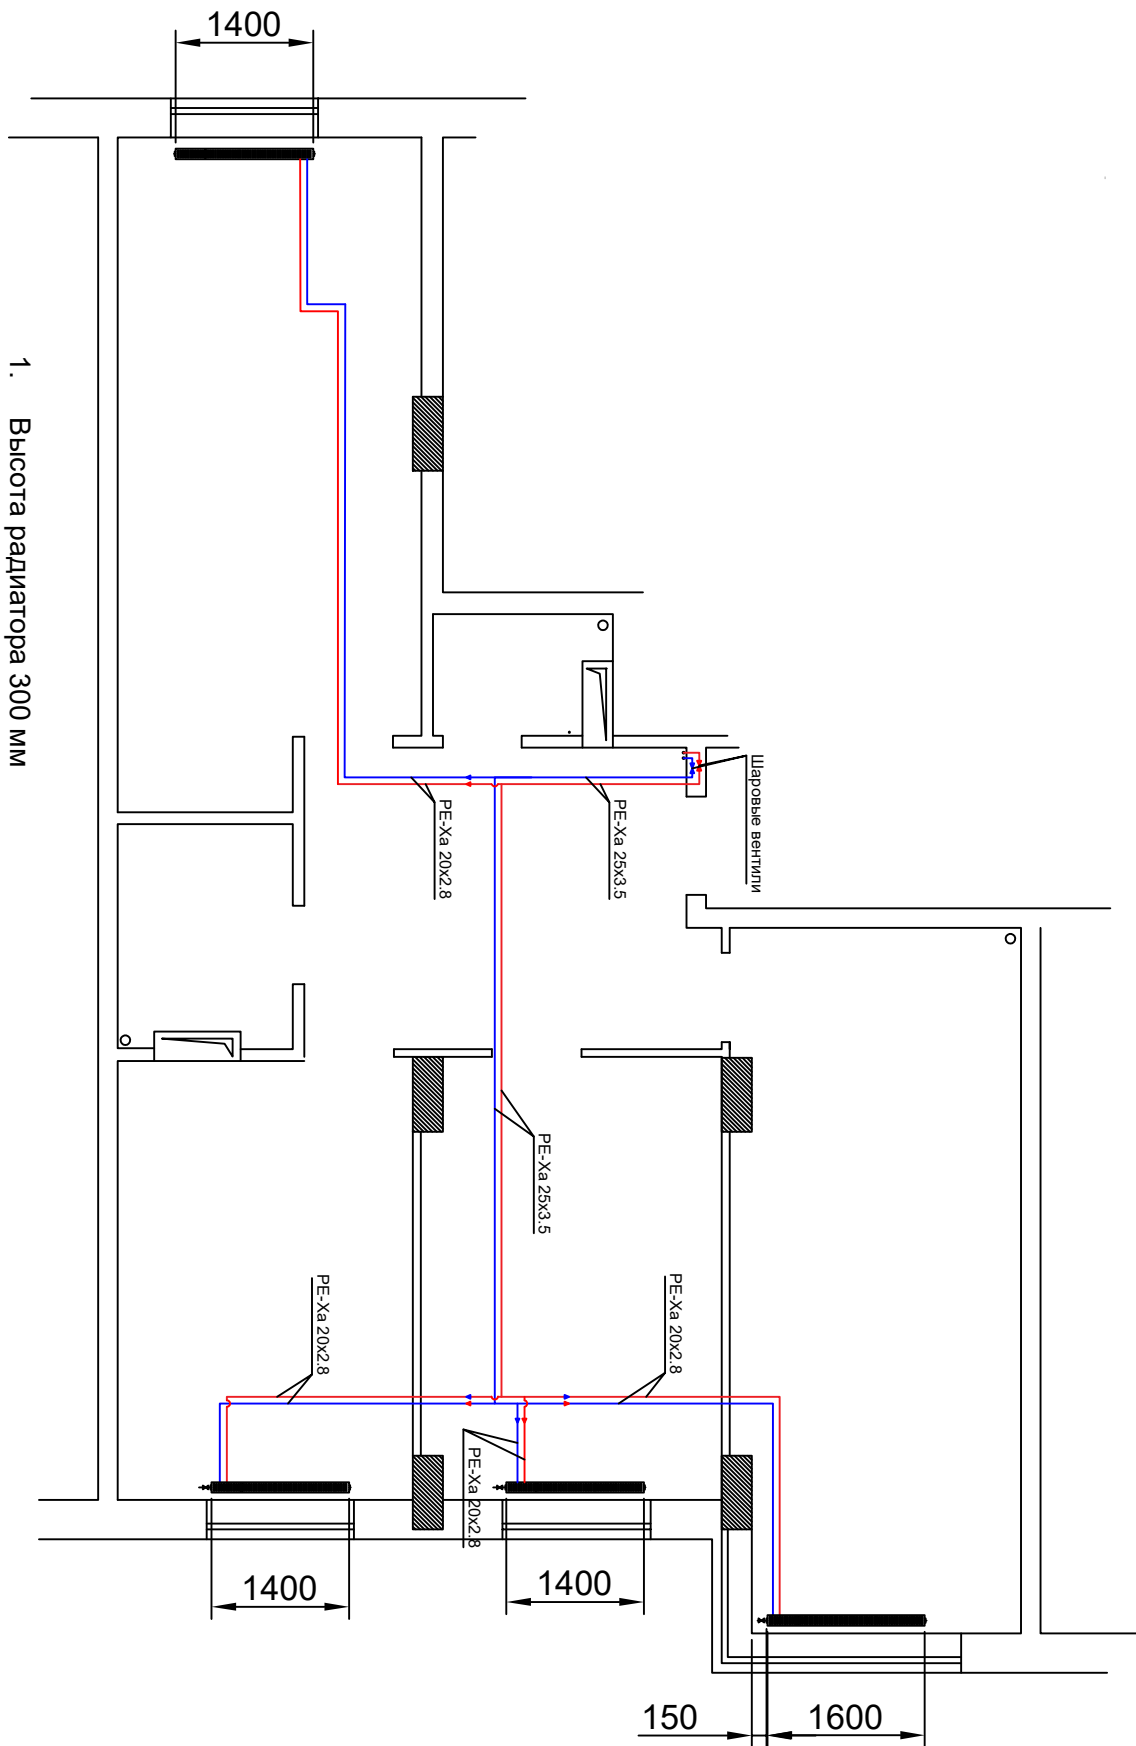


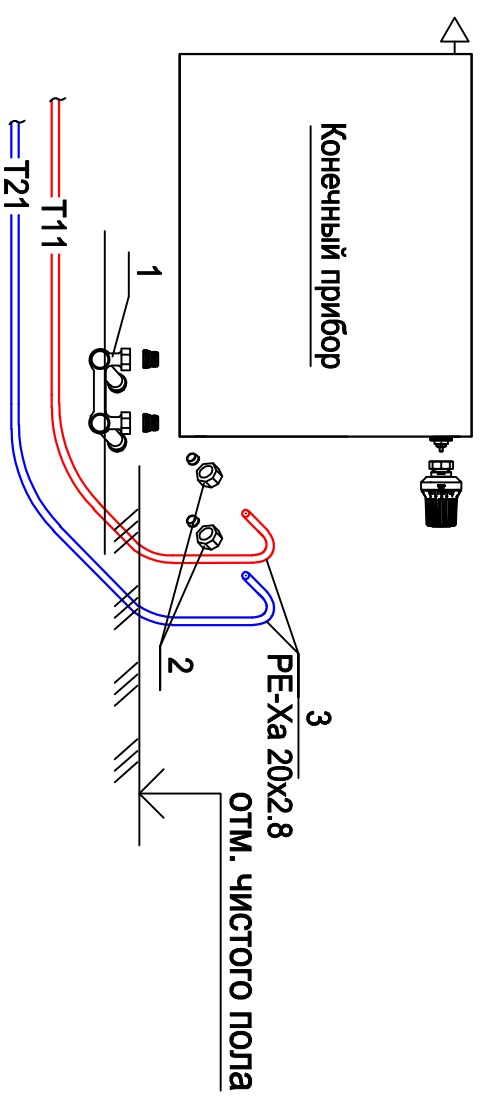

1. Высота радиатора 300 мм
2. Радиаторы стальные с нижним подключением
3. Для шаровых вентилей на вводе сделать нишу, под ревизионный люк
4. Радиатор горизонтально привязать к центру
5. Радиатор вертикально привязать по центру от отметки стяжки до отметки низа подоконника
6. Предусмотреть толщину будущей штукатурки

Подключение отопительного прибора нижнее из стены

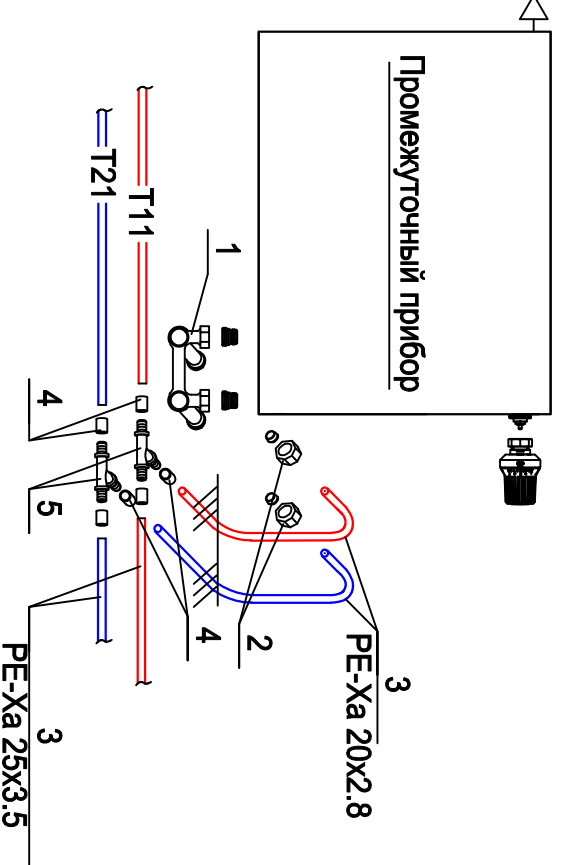

1. Узел запорно-присоединительный угловой 1/2"НРх3/4"НР (евроконус);
2. Концовка разборная 16 x 3/4"ВР (евроконус) для универсальной металлополимерной трубы РЕ-Ха
3. Универсальная металлополимерная труба РЕ-Ха;
4. Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы РЕ-Ха
5. Тройник 90° (диаметры по схеме).

