


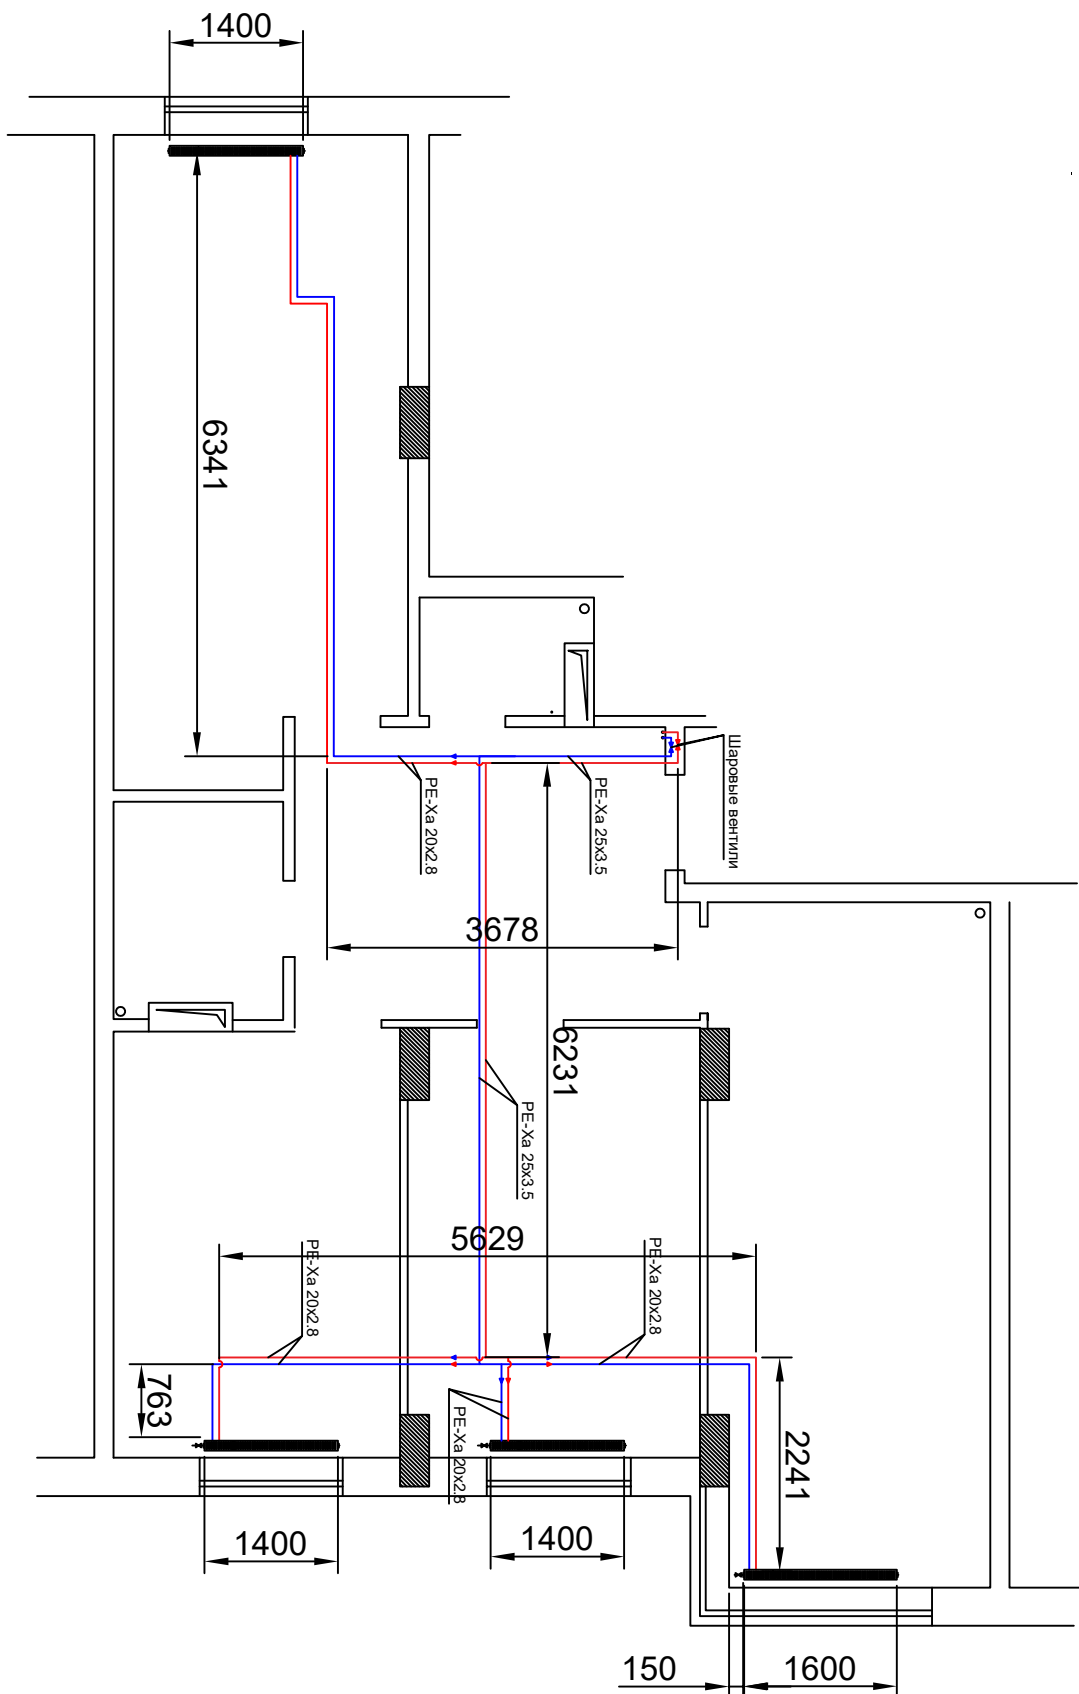

1. Высота радиатора 300 мм
2. Радиаторы стальные с нижним подключением
3. Для шаровых вентилей на вводе сделать нишу, под ревизионный люк
4. Радиатор горизонтально привязать к центру
5. Радиатор вертикально привязать по центру от отметки стяжки до отметки низа подоконника
6. Предусмотреть толщину будущей штукатурки