



СПЕЦИФІКАЦІЯ

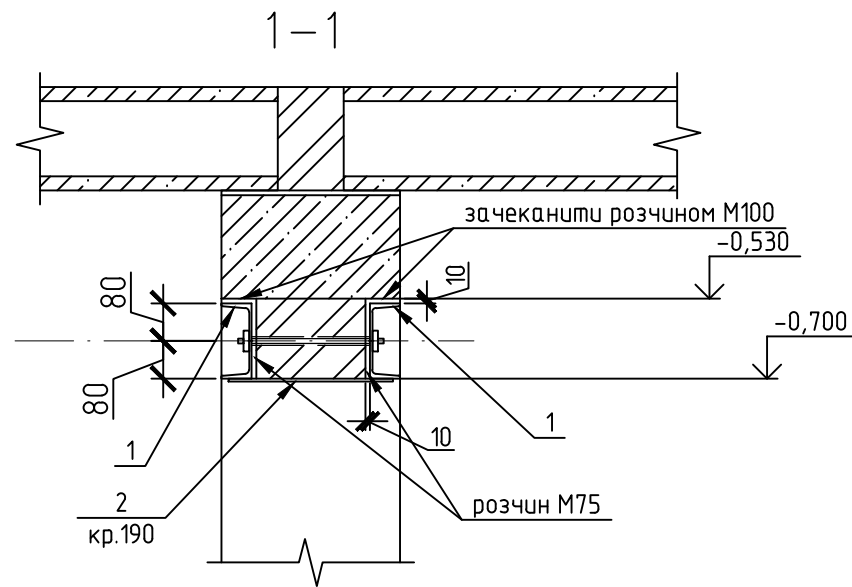

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Прим.
		<u>Деталі</u>			
1	ГОСТ8240–89	Г 16 L=1700	2	24,14	48,28
2	ГОСТ19903–74	— 6 50х350	7	0,83	5,81
		Разом			54,09

1. У цегляній стіні в зоні улаштування металевих балок вибити горизонтальні штриби глибиною 75мм і висотою 180мм і просверлити наскрізні отвори $\varnothing 12\text{мм}$ з кроком, зазначеним на кресленні.
2. Аналогічні отвори висверлити в стінці шв. N16.
3. В отвори стіни в штрибах встановити болти—шпільки $\varnothing 12\text{мм}$.
4. Штриби промити водою і нанести 10мм шар розчину марки "75" і до його затвердіння встановити швелера з двох сторін стіни і стягнути їх болтами $\varnothing 10\text{мм}$.
5. У зазори між верхньою полицею швелера і з.б. поясом та на опірних ділянках нижньої полиці швелера зачеканити цементний розчин марки "100". При розбиранні кладки під балками приварити поз.2 з кроком зазначеним на кресленні.
6. Всі зварні шви виконувати висотою 6мм.

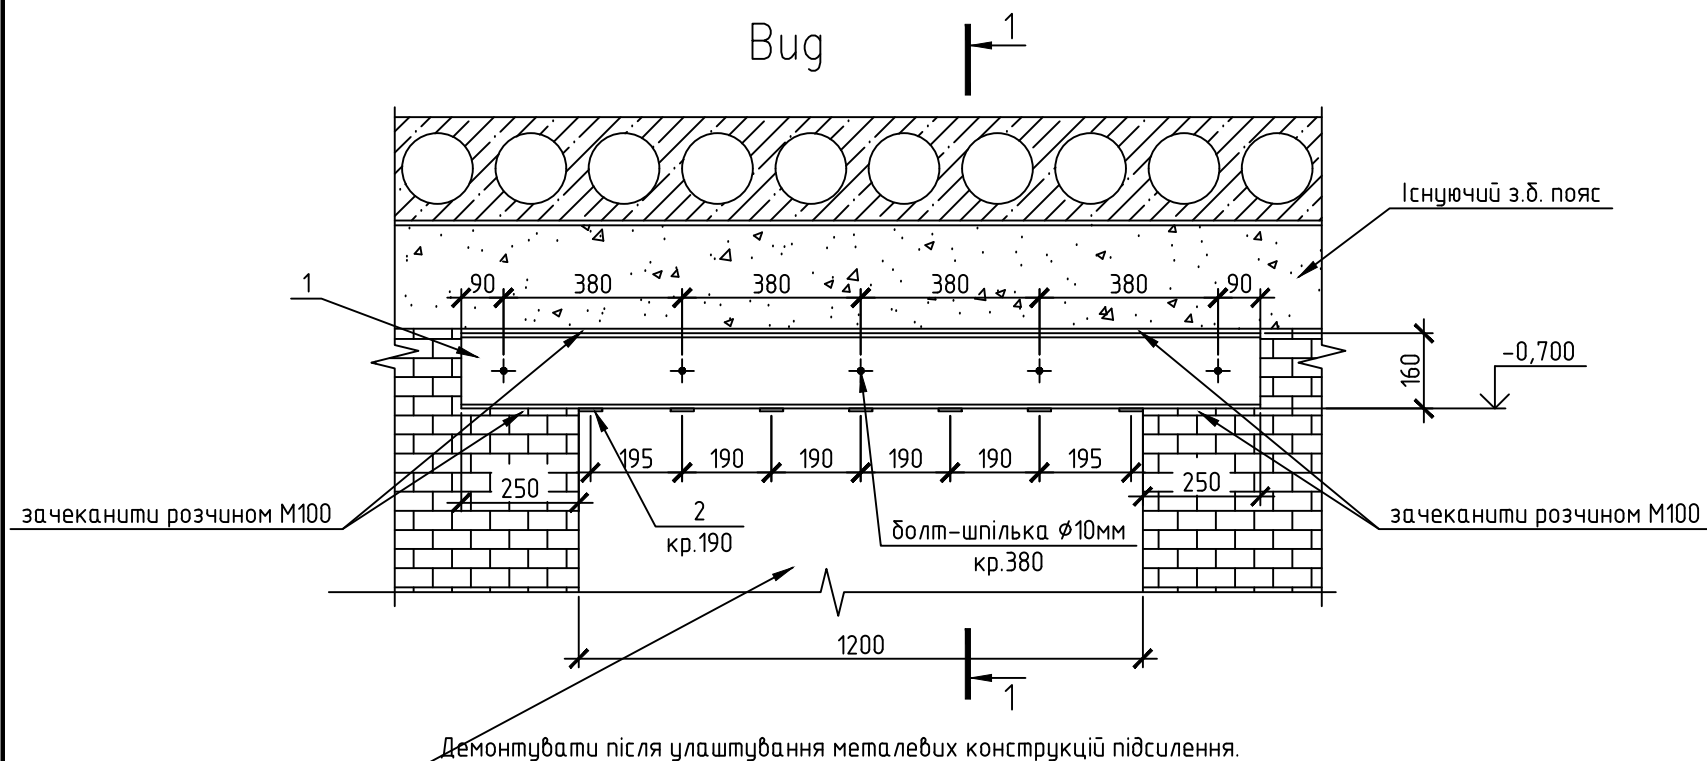

Улаштування проєму
1200x2300h