


План монтажа электропроводки М 1:50

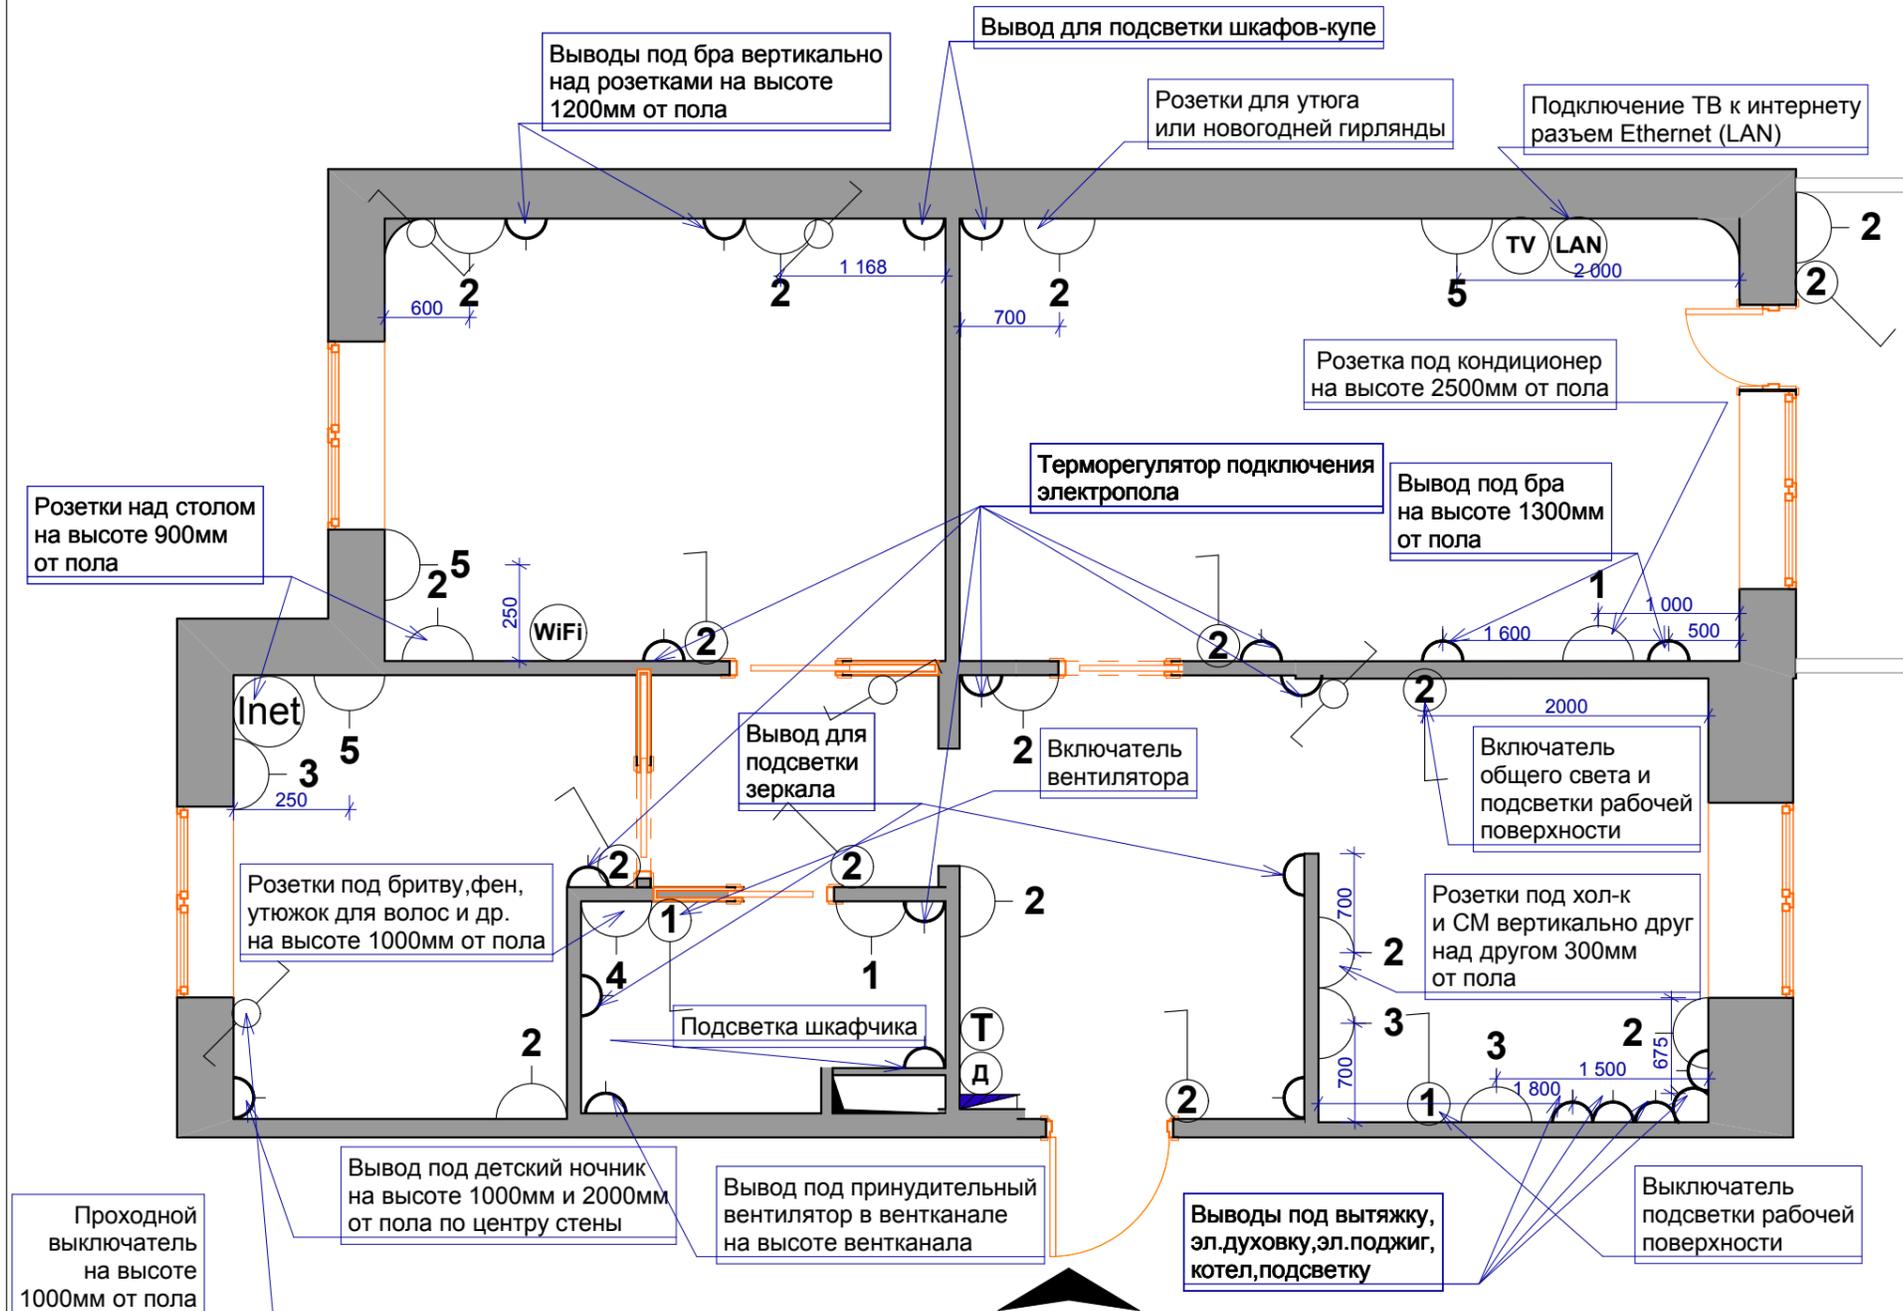

Условные обозначения:

	1-2-кнопочный выключатель
	1-2-3-4-5-гнездовая розетка
	электровывод кабеля для подключения техники или подсветки
	кабельное телевидение
	роутер
	подключение интернет
	подключение АТС, домофон
	проходной выключатель

Примечания:

1. За уровень чистого пола взят уровень пола с отделкой.
2. Проходные выключатели в спальне располагать вертикально над розеткой на высоте 600мм от пола.
3. Все выключатели и терморегуляторы электрополов около дверей/проемов размещать на высоте 800мм от пола, 200мм от угла и 100мм от дверной коробки, если иное не сказано в плане.
4. Все розетки, кроме кухни, размещать на высоте 300мм от чистого пола, 100мм от проема и 200мм от угла, если иное не сказано в плане.
5. Все розетки на кухне размещать на высоте 1000мм от пола, если иное не сказано в плане.
6. Вывод под вытяжку и котел отопления монтировать на высоте 2000мм от пола.
7. Вывод под духовку и эл.поджиг на уровне 600мм от пола.
8. Вывод под подсветку на кухне на высоте 1500мм от пола.
9. Предусмотреть отдельные автоматы на СМ, хол-к, котел, теплый пол, духовку, ПК, ТВ.
10. Распредкоробки под каждую группу розеток и светильников.

Дизайн проект 3-комнатной квартиры ул.Ученых,3, пгт. Дослидницькое			
Разработала	Тарчук С.Г.	Стадия	Лист
Проверил		ДП	12
Утвердил		Листов	14
Дата		svetarchuk@gmail.com	
Подпись		Киев 2015	