




Укладка плитки

*Услуги мастера
Вадима Яценко*

Шов ниже плитки!

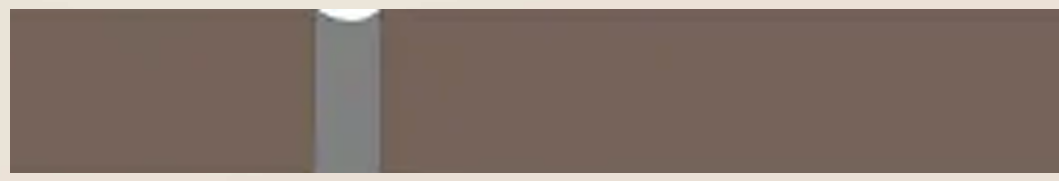

Иногда случается так, что клиент жалуется, что шов ниже плитки.

Независимо от того, насколько хорошо плиточник умеет наносить цементную затирку и очищать пол после затирки, невозможно, чтобы швы находились на том же уровне, на той же высоте, что и плитка.

Короче говоря, невозможно иметь сплошную поверхность. Следует иметь в виду, что наполнитель имеет водную основу и его простое испарение вызывает физиологическую усадку .

Повторюсь: не ждите, что уровень затирки будет точно такой же высоты, что и плитка. Как я уже объяснил, это физически невозможно.

Затирка швов плитки



Правильная толщина шва.

Ширина зазора также играет роль от 2 до 20 миллиметров. Если плитка изготовлена из керамогранита отличного качества, полученного методом прессования, хорошо откалиброванного (еще лучше, если ректифицированного), если помещения являются жилыми, внутренними, без особых напряжений, со швами правильного размера и если стяжка жесткая и стабильная, то швы могут быть минимальными, оставаясь в пределах размеров 2 или 3 миллиметров.

И наоборот, если основание (стяжка или основание для укладки) прогибается и движется, или если плитка не очень хорошо откалибрована, или если мы находимся на улице, или если в помещении много людей, или если размер швов не идеален... в этих случаях имеет смысл увеличить размер швов, доведя его до 5–8 миллиметров.

Надеюсь, вы оцените эти советы, являющиеся результатом многолетнего опыта и ошибок, которые я собрал и предлагаю вам...

Ценные советы и профессиональные секреты для тех из вас, кто думает об укладке или ремонте плитки.

Отсканируйте
QR-код, чтобы
подписаться на
канал



Присоединяйтесь к сообществу в
Viber: "Мастер Вадим Яценко."

[О Viber](#) [Блог](#)

<https://youtube.com/shorts/HR7Dj-cJEW8>