
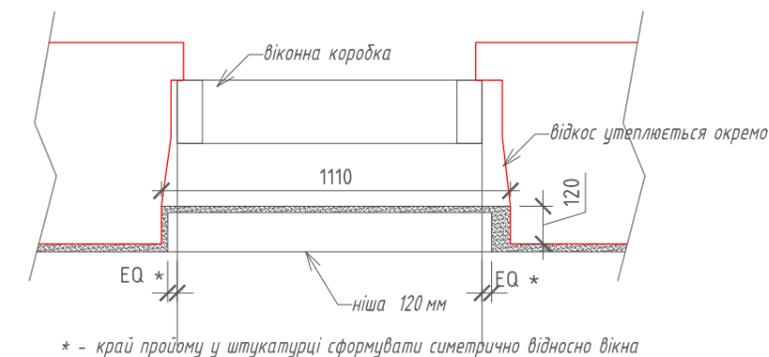
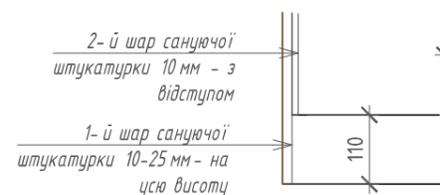
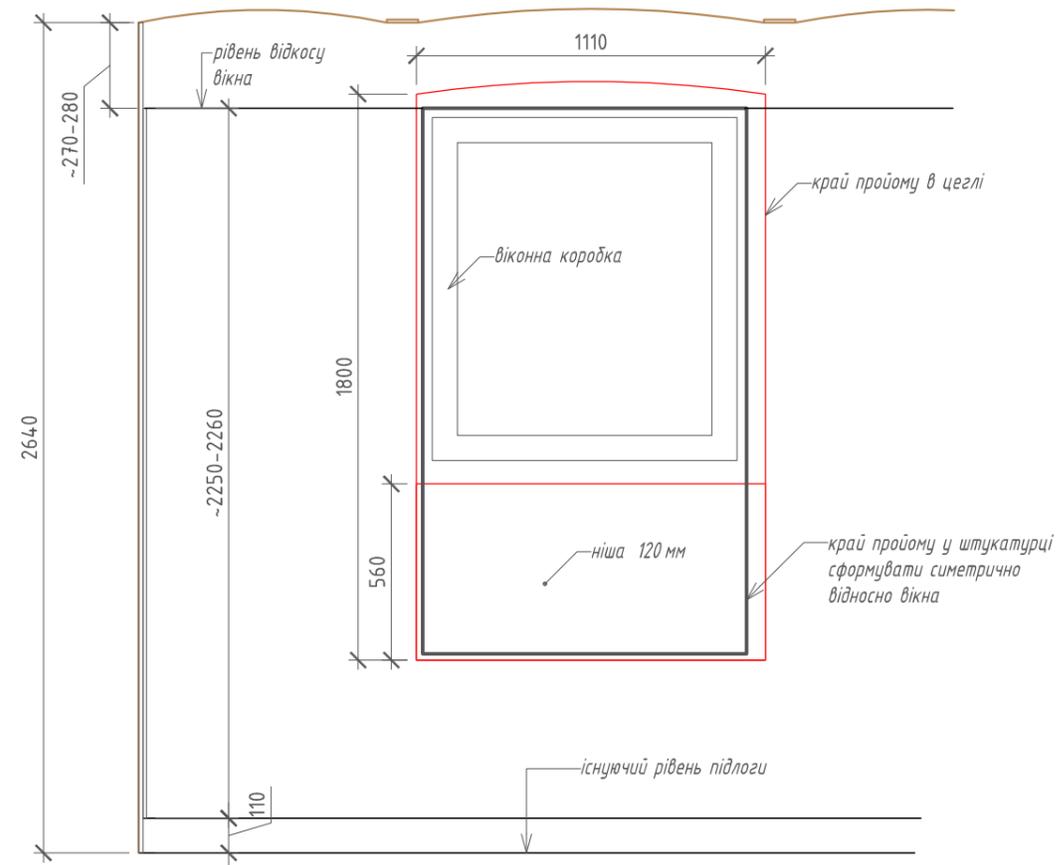


План штукатурних робіт

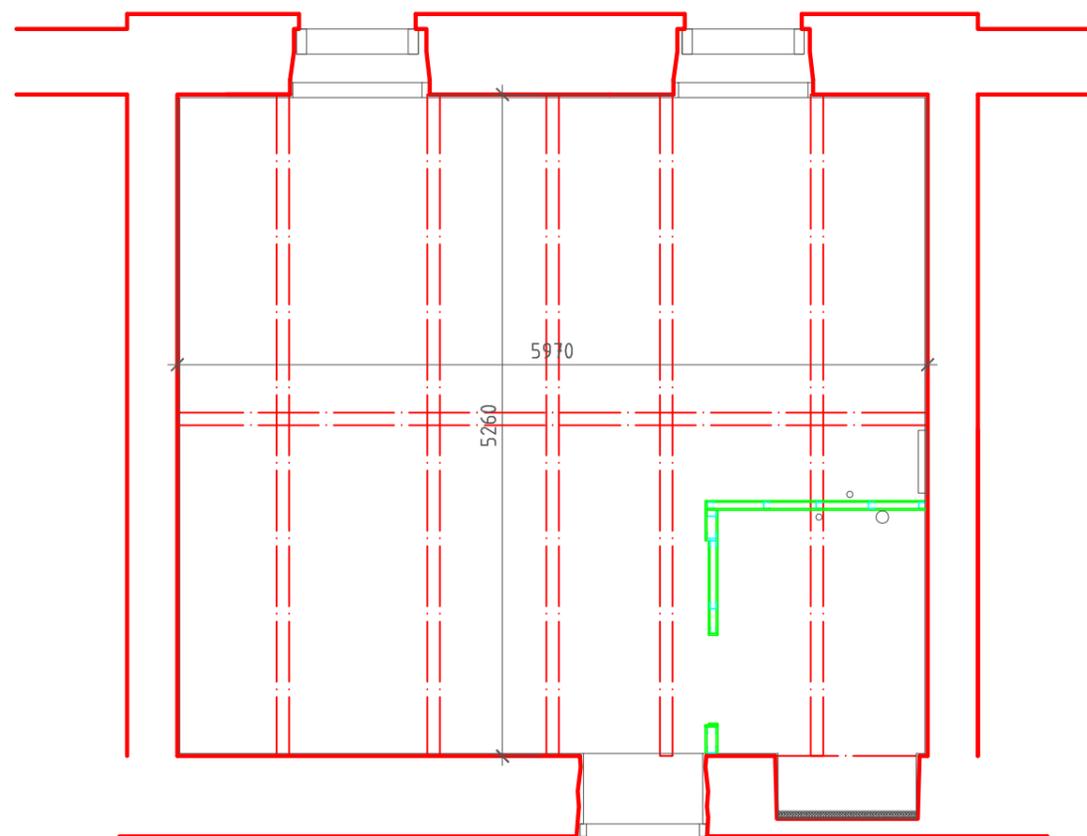

Штукатурка сануючим розчином (полегшений перлітом вапняно-цементний розчин) у два шари. Перший шар - вирівнюючий накопичувальний 10-25 мм (мін 10 мм), другий шар - сануючий, 10 мм. Штукатурку наносити з мінімальним ущільненням поверхні. Встановити маяки, зволожити поверхню, нанести перший шар, пройтися щіткою (влаштувати поверхню для зчеплення). Встановити горизонтальні маяки, влаштувати другий шар.

Об'єми робіт

1-й шар:

площа брутто 61 м² (без ніш / вікон)
 площа нетто 55 м²
 сформувати відкоси вікна - 12 м.п.
 сформувати відкоси дверей / ніші - 11 м.п.

2-й шар:

площа брутто 51 м²
 площа нетто 41 м²
 сформувати відкоси вікна - 12 м.п.
 сформувати відкоси дверей / ніші - 10 м.п.

Допоміжні роботи: розвантажити машину з розчином (орієнтовно 100 мішків по 20 кг), скласти перед входом (нести орієнтовно 15-20 м)

