


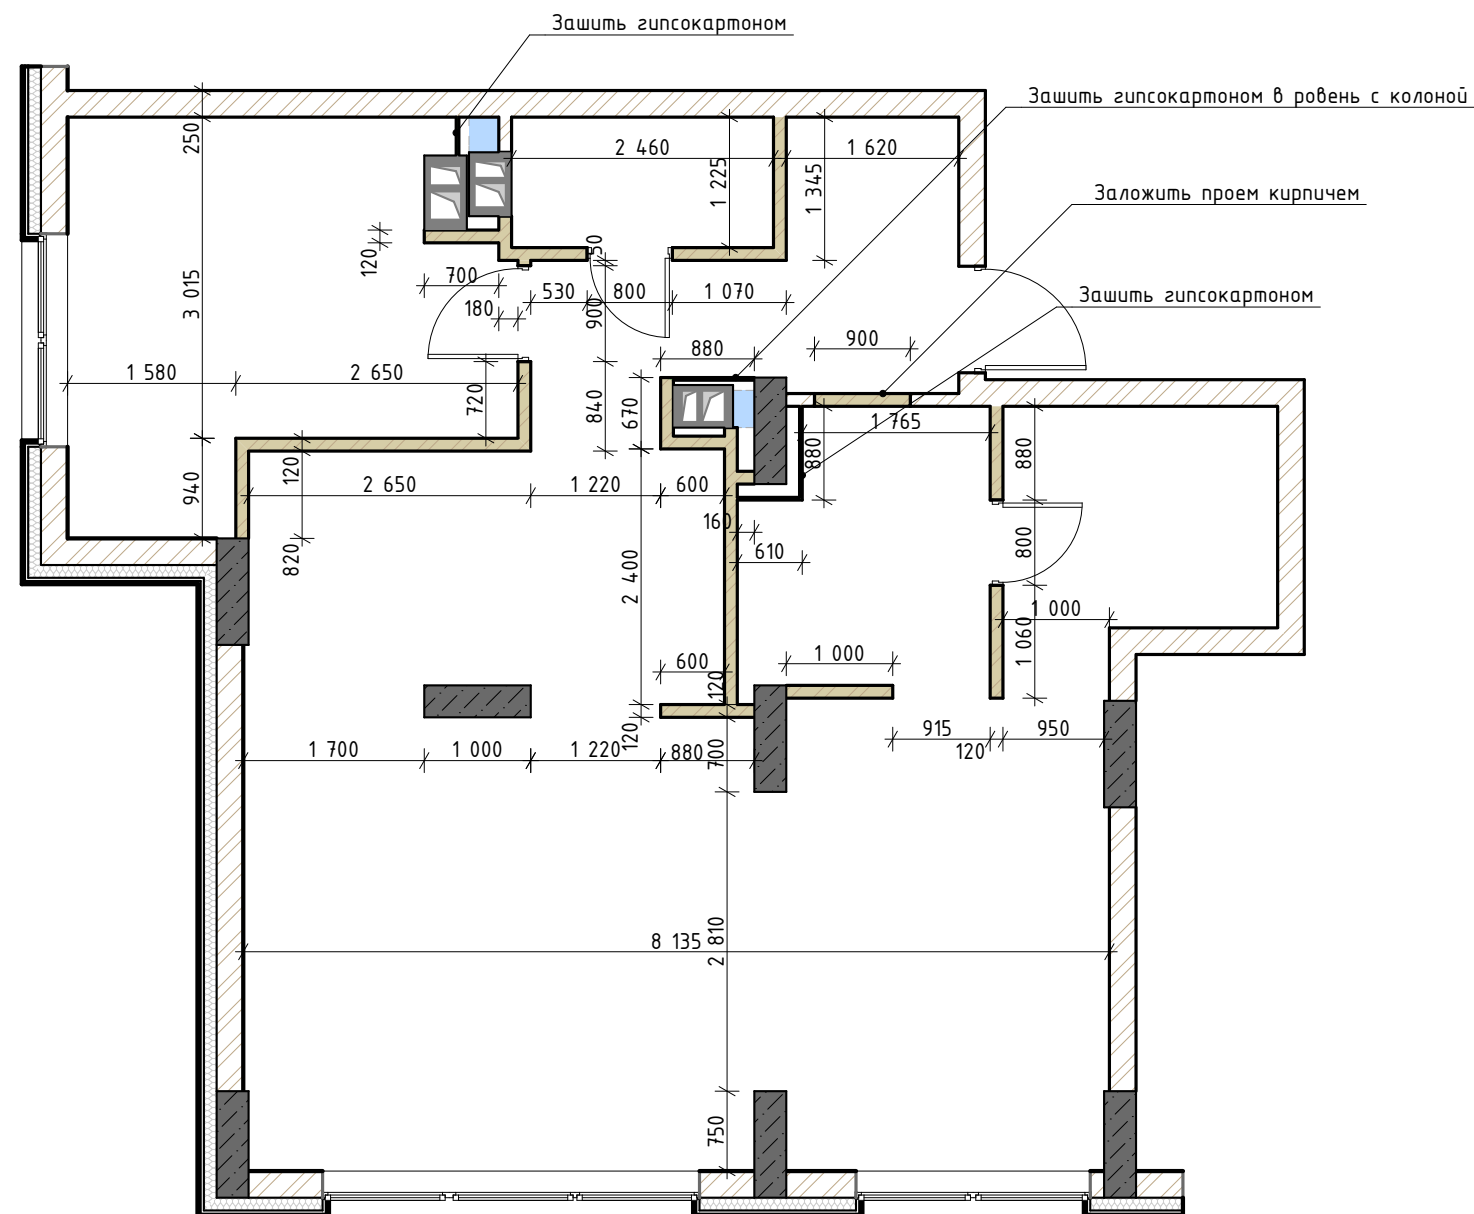

Примечания!:

1. За отметку 0,000 условно принят уровень чистового пола квартиры.
2. Все размеры уточнить по фактическим обмерам.
3. Привязку возводимых перегородок осуществлять к имеющимся стенам и вертикальным ж / б конструкциям.
4. Рассматривать совместно с рабочими развертками помещений.

Дизайн проект жилой квартиры

План монтажа

Дата	Лист
	5

