


План размещения розеток,слаботочных сетей и
спецэлектровыводов для бытовой техники **М 1 : 100**

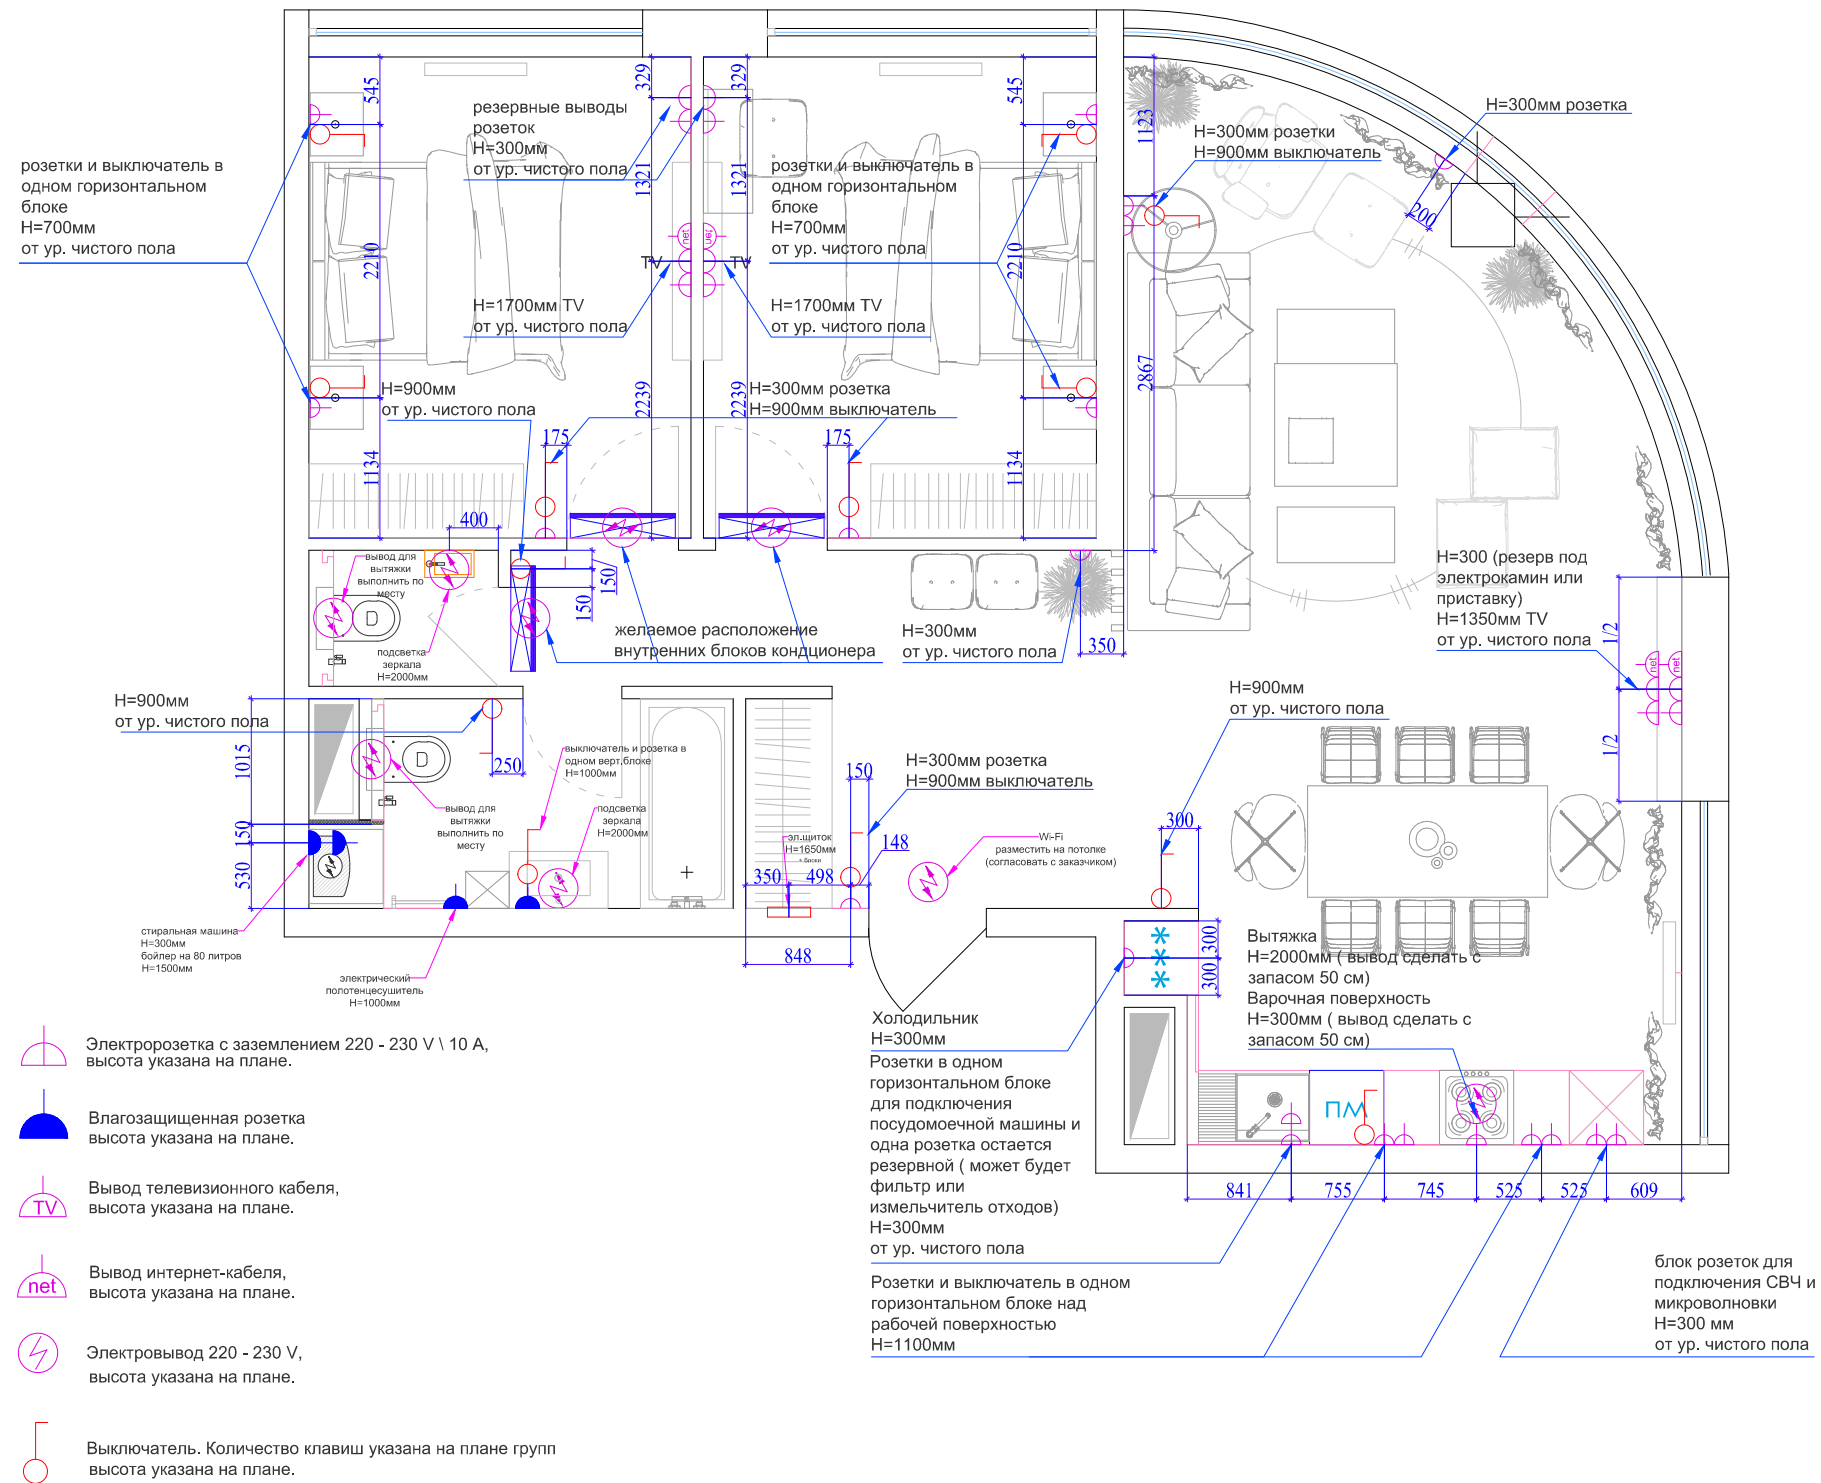

Внимание!!! Все высоты даны от чистого пола! В санузлах сделать выводы для подключения вытяжек.
Точная высота выводов под кондиционеры будет позже (рекомендовано оставить вывод с запасом 1 метр)
Внимание!!! Количество клавиш указана на плане размещения групп.
Примечания!!! Все трансформаторы разместить в щитке. Размеры щитка определить по месту.

BARKHUDAROV EDMOND
architect-designer
Odessa, UK
mob. +380965313773
email:
edbarkhudarov@gmail.com



ED
DESIGN