


Согласовано	Дата
	Подп.
Фамилия	

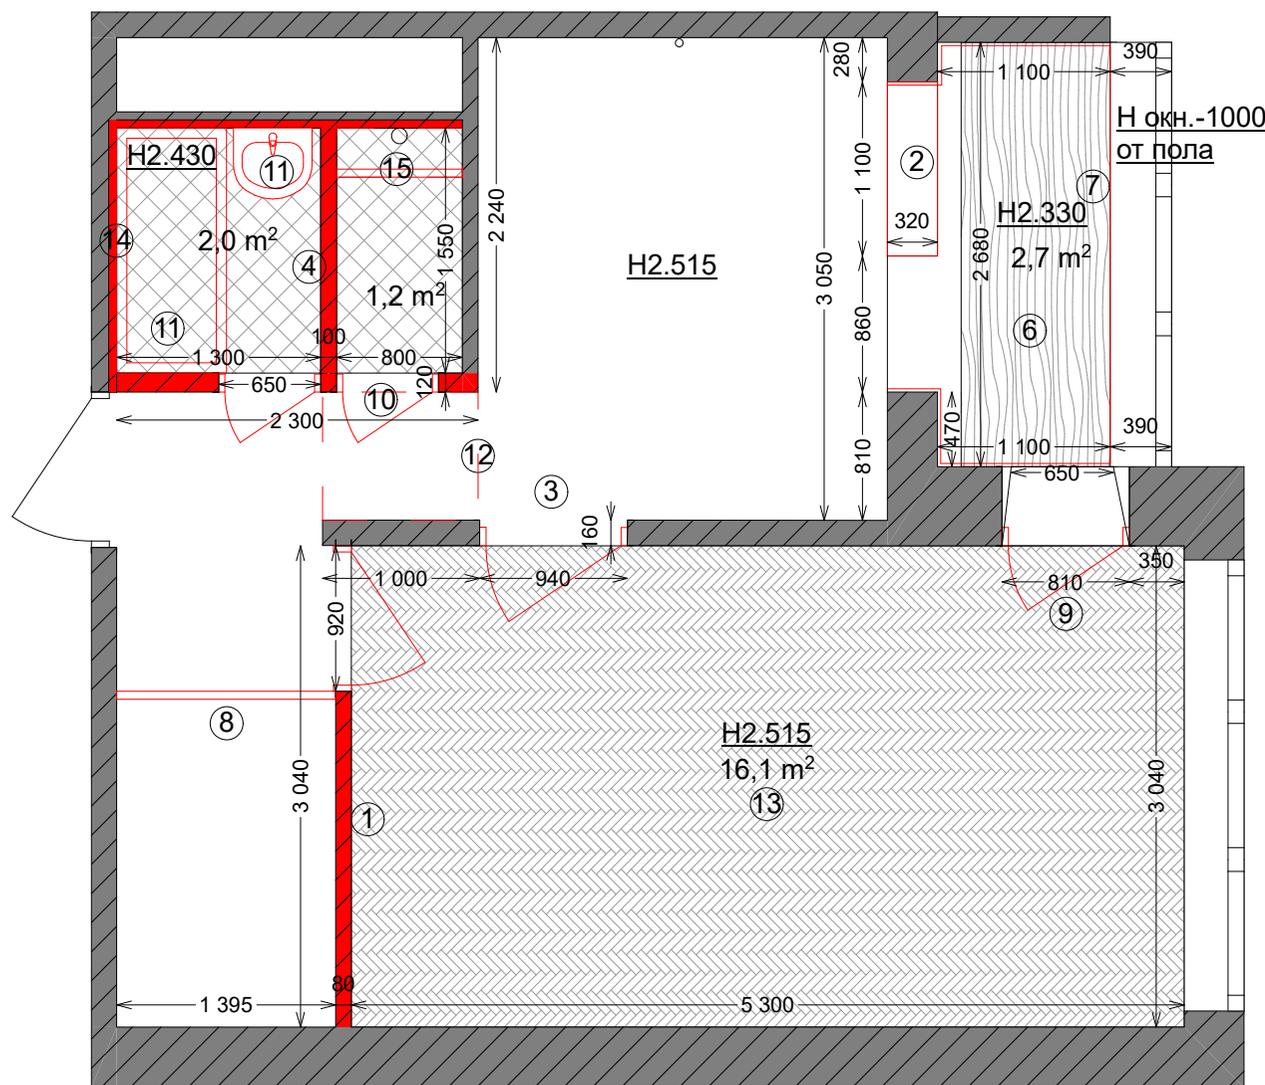

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Демонтаж простенка
	Демонтаж участка стены

- ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ФРОНТ РАБОТ:**
- 1- демонтаж несущей гипсобетонной перегородки 80мм
 - 2- демонтаж подоконной тумбы (керамзитобетон) 320x520x1100мм+усиление по проекту
 - 3-демонтаж участка жб. стены 160мм под проем, 940мм-2100мм+усиление по проекту
 - 4- демонтаж сантех. кабины, без правой стены
 - 6,7- част.демонтаж остатков осб подиума, вагонки на балконе
 - 8- демонтаж двери в коридоре
 - 9- демонтаж окна на балкон, сохранение
 - 10- демонтаж су дверей 2 шт. сохранение
 - 11- демонтаж сантехники: ванная, раковина
 - 12- демонтаж полки-антресоли над проходом на кухню
 - 13- демонтаж паркета
 - 14- демонтаж плитки: ванная, санузел
 - 15- демонтаж полок, мебельной к-ции в санузле
 - 16- снятие обоев: жил. комната, коридор- один слой
 - 17- вывоз мусора

ПРИМЕЧАНИЕ:
Привязки даны от чистовых габаритов стен.

									Стадия	Лист	Листов
ПЛАН ДЕМОНТАЖА											