

Інструкція з монтажу та експлуатації косого перевантажувального тамбуру

1. Введення	2
2. Пристрій.....	3
3. Призначення виробу.....	3
4. Комплект поставки.....	4
5. Монтаж виробу.....	5
6. Схема складання рами косого тамбуру.....	8
7. Схема збирання косого тамбура.....	9

Компанія дякує Вам за придбання нашої продукції. Ми сподіваємося, що Ви залишитеся задоволені якістю цього виробу.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Тамбур перевантажувальний є комплексною конструкцією, винесеною за межі будівлі складу, що дозволяє ефективно використовувати складські площі.

У комплексну конструкцію перевантажувального тамбура входять герметизатор отвору і зрівняльна платформа.

Розміри тамбуру визначаються розмірами необхідної зрівняльної платформи та герметизатора отвору.

ТАБЛИЦА 1. Масса тамбуров

Длинна уравнильной платформы (мм)	Масса тамбура ,кг
2500	1376
3000	1614
3500	1852
4000	2090
4500	2328

Типові розміри перевантажувального тамбуру.

А-довжина зрівняльної платформи у складеному стані +30мм.

Ширина герметизатора.

h-висота підлоги складу. (h стандарт – 1200мм).

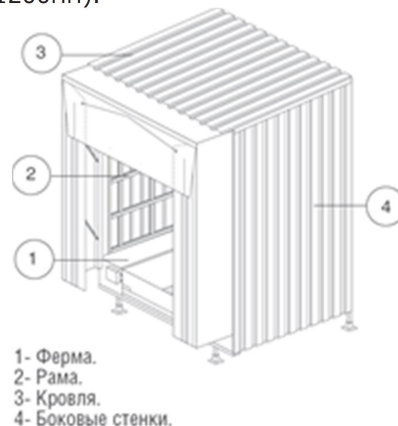


Рис.1. Загальний вигляд косого перевантажувального тамбуру без трикутника

3. Комплект постачання.

У комплект постачання входять такі елементи:

- Ферма
- Дві тумби в зборі (ліва та права).
- Передня опорна балка
- Задня опорна балка
- Проміжна опорна балка
- Задня полиця ферми
- Підстава опор

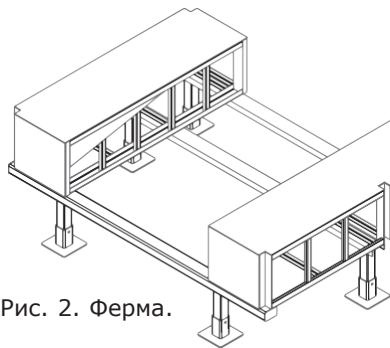


Рис. 2. Ферма.

Рама.

- Вертикальні стійки
- Бічні поперечини
- Бічні горизонтальні стійки
- Крайні верхні горизонтальні перекладини
- Середні горизонтальні перекладини

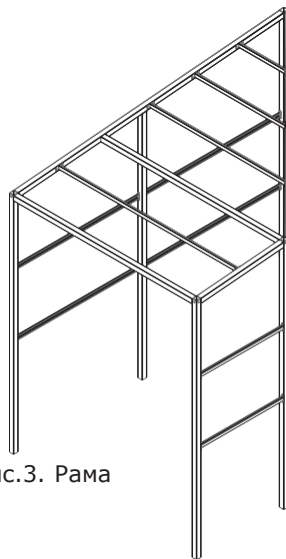


Рис.3. Рама

Бічні стінки тамбуру.

- сендвіч панель

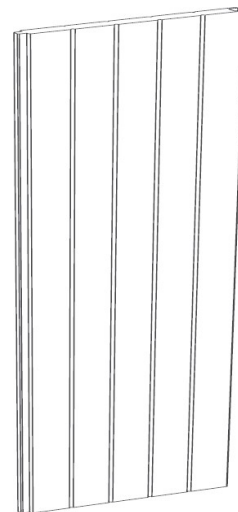


Рис. 4. Сендвіч панель


**Примітка: РІВНЯЛЬНА
ПЛАТФОРМА ТА
ГЕРМЕТИЗАТОР
ПРОЄМУ В КОМПЛЕКТ
ПОСТАЧАННЯ НЕ ВХОДЯТЬ.**

Монтаж виробу здійснюється на заздалегідь підготовлені заставні елементи. Заставні елементи в комплект поставки не входять, та їх місце розташування обговорюється заздалегідь. Монтаж виробу слід починати з установки ферми та «трикутника». Встановіть та прихопіть «Трикутник» за допомогою зварювання, попередньо відцентрувавши його щодо осі воріт та заставних елементів, перевірте рівень. Для цього необхідно у складати тимчасові опори, що дозволяють підтримати конструкцію знизу (В комплект постачання не входять).

Встановіть задню опору з основою, під консольний край опори необхідно встановити тимчасову опору, що підтримує опори так само необхідно встановити тимчасову опору, що підтримує конструкцію (у комплект поставки не входить), відрегулюйте висоту та рівень горизонталі прихопіть за допомогою зварювання.

Встановіть передню опорну балку з основою на відповідні заставні елементи, відрегулюйте висоту опор, рівень горизонталі та прихопіть зварюванням. Усі опори повинні бути на одному рівні!

Встановіть ліву та праву тумби, з'єднавши їх з опорними балками. Перевірте всі розміри на відповідність з елементами, що сполучаються (зрівняльною платформою), після цього проваріть конструкцію.

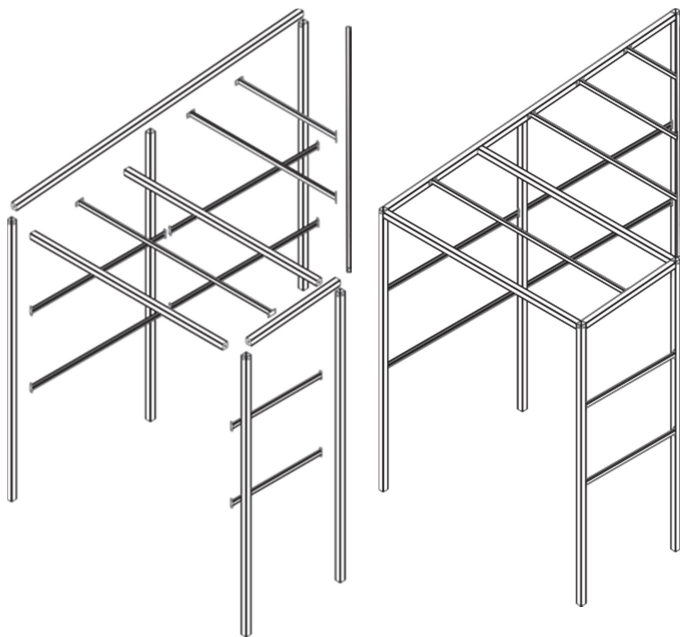

Після того, як ферма з трикутником встановлена встановлюється зрівняльна платформа – дивіться інструкцію з монтажу зрівняльної платформи. Зрівняльна платформа (до комплекту постачання тамбуру не входить). Після встановлення зрівняльної платформи встановлюються вертикальні стійки, потім обварюються. Вертикальні стійки встановлюються зверху на рифлений лист ферми та знизу підварюються. Зверху передня та задня вертикальні стійки з'єднуються між собою бічною поперечиною. Схил даху тамбуру йде на довшу сторону. Монтуються перетинки даху та перетинки стін. Місця прилягання стінок до ферми та рами підварюються, зачищаються та підфарбовуються. Покрівельні листи повинні встановлюватися так, щоб кожен лист перекривав наступний лист. Листи кріпляться до рами шурупами по металу (до комплекту постачання тамбуру не входить). Зовні місця прилягання покрівлі та стінок тамбуру до стіни будівлі закриваються додатковими елементами. У конструкцію тамбуру можуть вноситись конструктивні зміни.

