Б-Б
М(1:15)

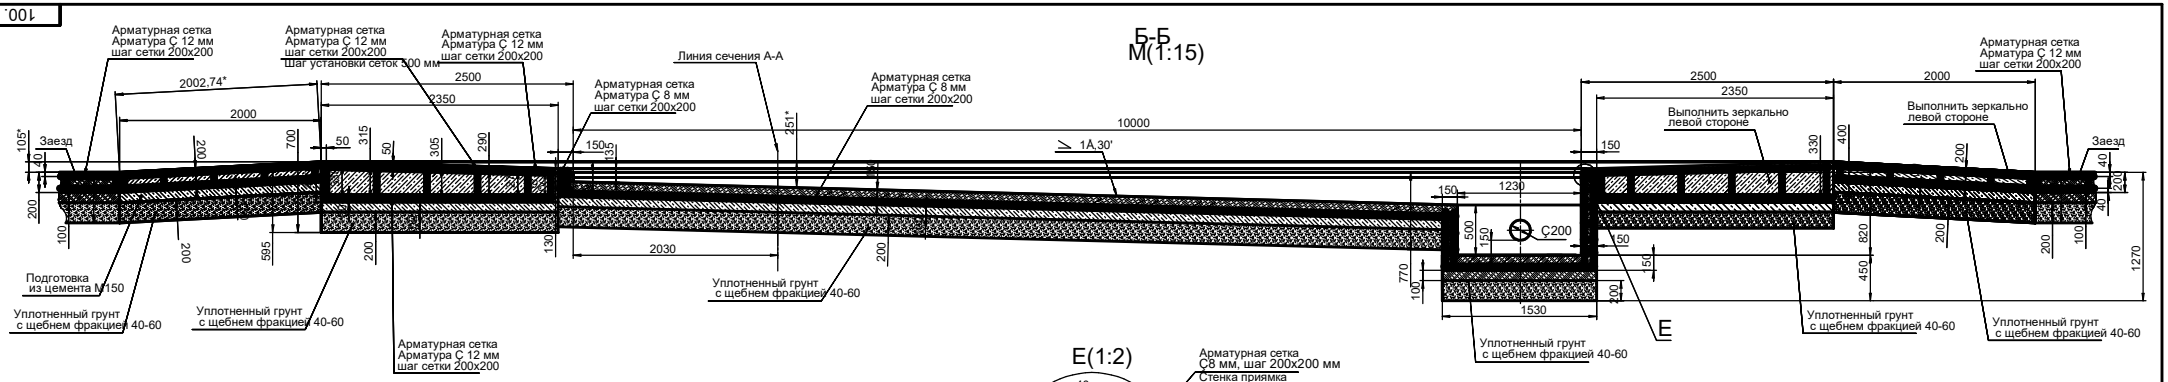
Арматурная сетка
Арматура С 12 мм
шаг сетки 200х200
Арматурная сетка
Арматура С 12 мм
шаг сетки 200х200
Шаг установки сеток 500 мм
Арматурная сетка
Арматура С 12 мм
шаг сетки 200х200
Линия сечения А-А
Арматурная сетка
Арматура С 8 мм
шаг сетки 200х200
Арматурная сетка
Арматура С 8 мм
шаг сетки 200х200
Арматурная сетка
Арматура С 12 мм
шаг сетки 200х200
Выполнить зеркально
левой стороне
Выполнить зеркально
левой стороне
Заезд
Заезд
2002,74*
2000
2350
2500
2500
2350
2000
10000
1230
1530
2030
C200
C10
Подготовка
из цемента М150
Уплотненный грунт
с щебнем фракцией 40-60
Уплотненный грунт
с щебнем фракцией 40-60
Уплотненный грунт
с щебнем фракцией 40-60
Уплотненный грунт
с щебнем фракцией 40-60
Уплотненный грунт
с щебнем фракцией 40-60
Уплотненный грунт
с щебнем фракцией 40-60
Арматурная сетка
Арматура С 12 мм
шаг сетки 200х200
E

E(1:2)

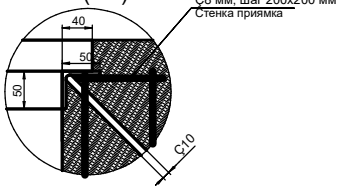
Арматурная сетка
С8 мм, шаг 200х200 мм
Стенка приямка
C10